

PV-S1600 Betriebssystem-Aktualisierungsvorgang

Vorbereitung

Sie müssen die beiden folgenden Schritte ausführen, bevor Sie den unten beschriebenen Vorgang ausführen können.

- Installieren Sie den File Transfer Manager (Dateiübertragungsmanager) von der mit Ihrem PV-S1600 mitgelieferten CD.
- Laden Sie die Betriebssystemaktualisierung von der CASIO-Webseite herunter und extrahieren Sie diese.

Wichtig!

- Trennen Sie niemals das Kabel ab und unterbrechen Sie niemals die Verbindung auf andere Weise, während die Betriebssystem-Aktualisierungsoperation ausgeführt wird. Anderenfalls können Sie Ihr PV-Gerät vielleicht nicht mehr starten.
- Stellen Sie sicher, dass ein neuer Satz Batterien in das PV-Gerät eingesetzt ist, bevor Sie mit der Betriebssystem-Aktualisierungsoperation beginnen.
- Falls Sie einen PC verwenden, der von einem Akku mit Strom versorgt wird, verwenden Sie für die

Betriebssystem-Aktualisierungsoperation unbedingt das Netzgerät.

- Beenden Sie alle Anwendungen, mit Ausnahme von File Transfer Manager, bevor Sie mit der Betriebssystem-Aktualisierungsoperation beginnen.

Allgemeiner Vorgang


Nachfolgend sind die grundlegenden Schritte aufgeführt, die Sie ausführen müssen, um das Betriebssystem des PV-S1600 zu aktualisieren. Einzelheiten über jeden Schritt sind nachfolgend beschrieben.

- 1) Deaktivieren Sie den USB 2.0 Enhanced Host Controller.
- 2) Verwenden Sie den File Transfer Manager, um das PV-Betriebssystem zu aktualisieren.
- 3) Aktivieren Sie wieder den USB 2.0 Enhanced Host Controller.


1) Deaktivieren Sie den USB 2.0 Enhanced Host Controller.

1-1. Verwenden Sie das [Start]-Menü, um die


Systemsteuerung anzuzeigen.

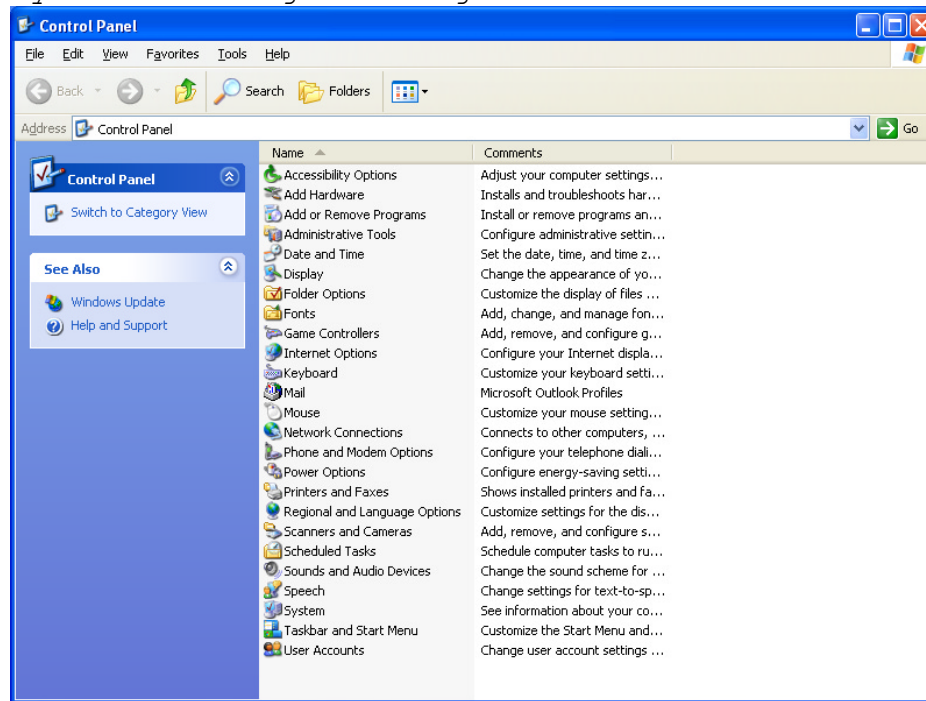


1-2. Führen Sie einen Doppelklick auf [System] aus.

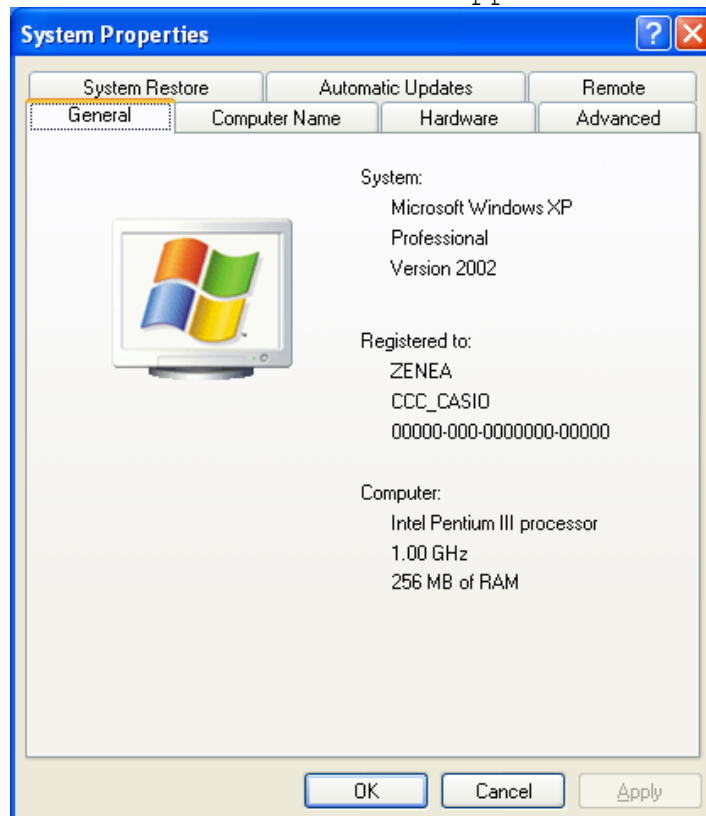


1-3. Klicken Sie auf die Registerkarte [Hardware].

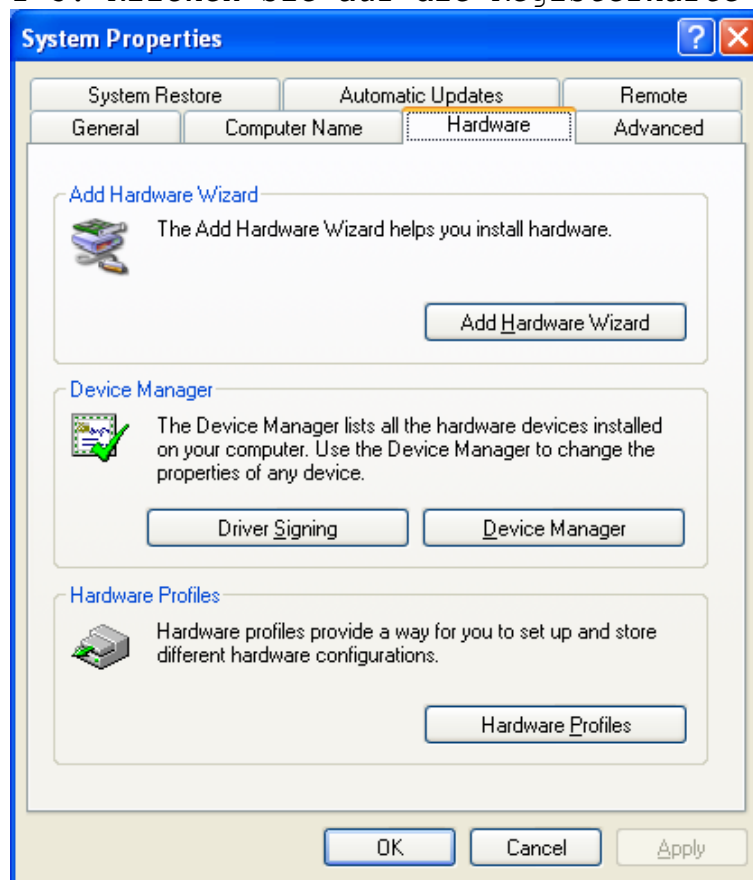


1-4. Klicken Sie auf [Device Manager].

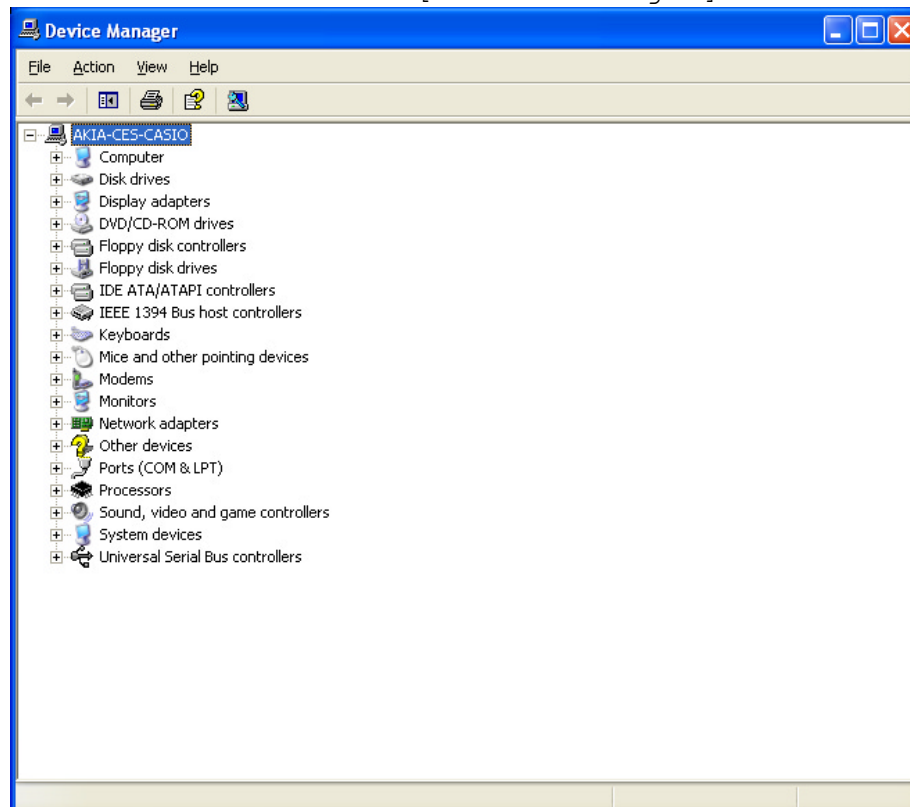


1-5. Führen Sie einen Doppelklick auf [Universal Serial Bus controllers] aus.

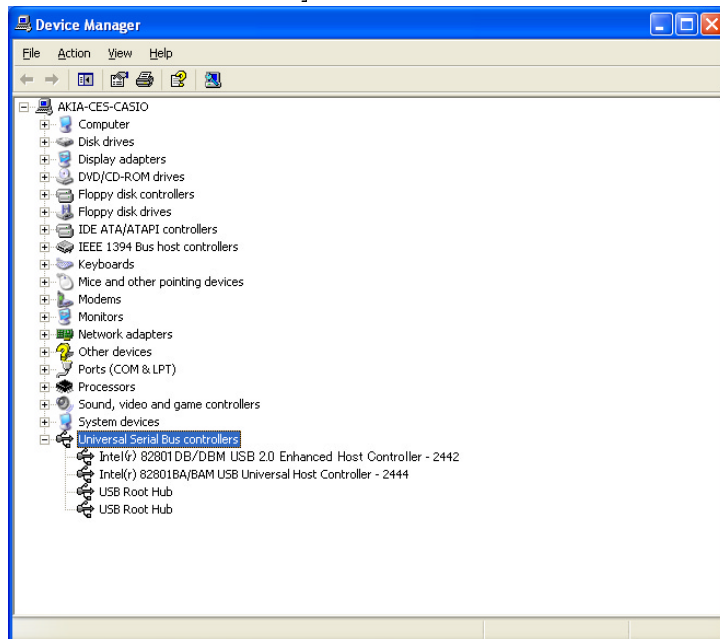

1-6. Führen Sie einen Rechtsklick auf [USB 2.0 Enhanced Host Controller] aus. Falls [USB 2.0 Enhanced Host Controller] unter [Universal Serial Bus controllers] nicht aufgeführt ist, müssen Sie die folgenden Schritte nicht ausführen.

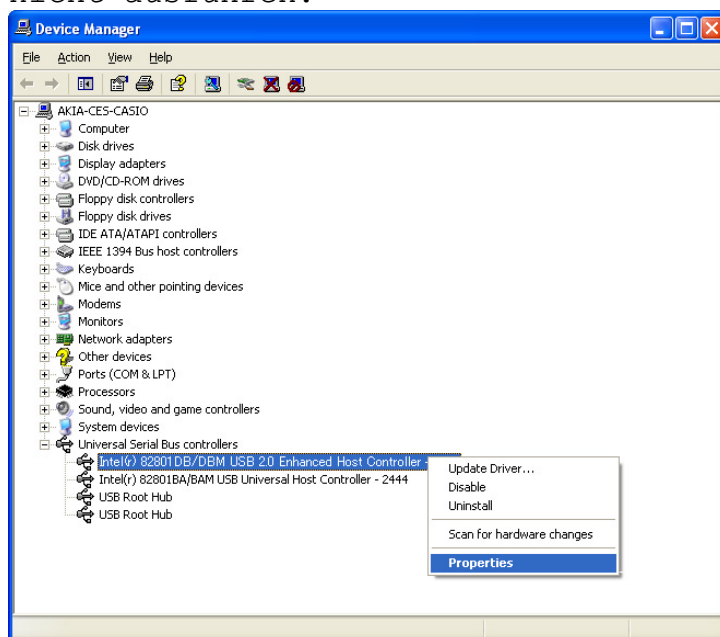


1-7. Klicken Sie auf [Properties].

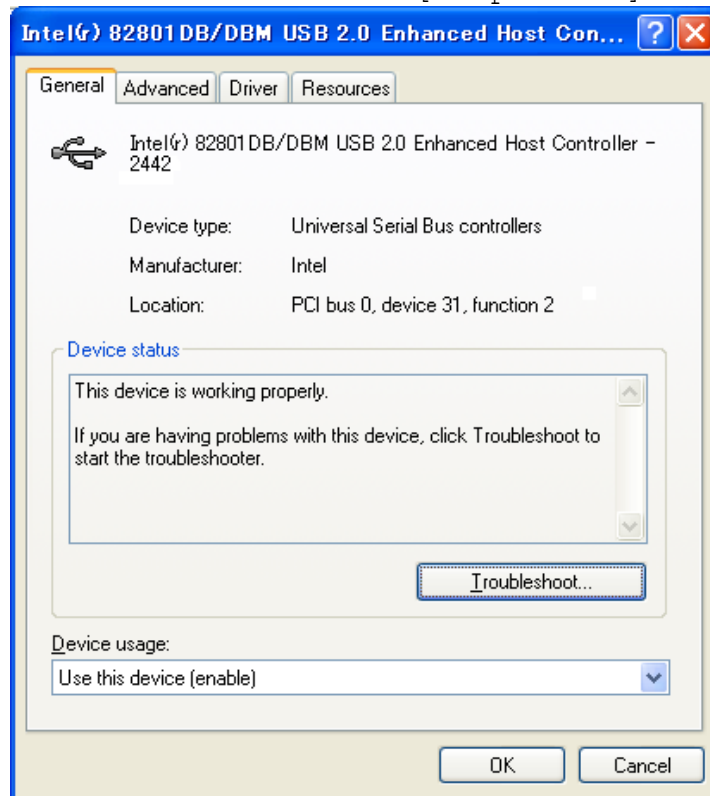


1-8. Klicken Sie auf die [Device usage]

Abwärtspfeil-Schaltfläche.

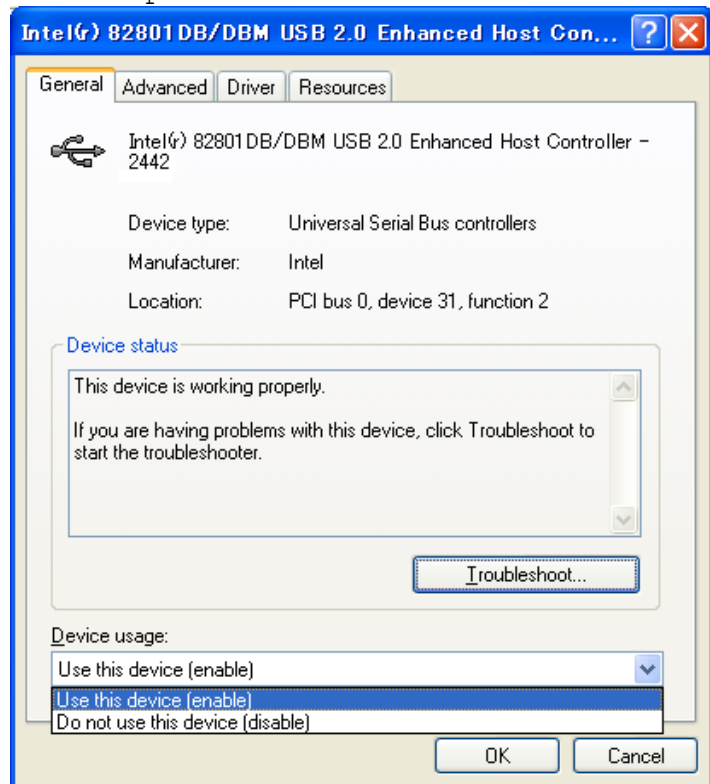

1-9. Wählen Sie „Do not use this device (disable)“.

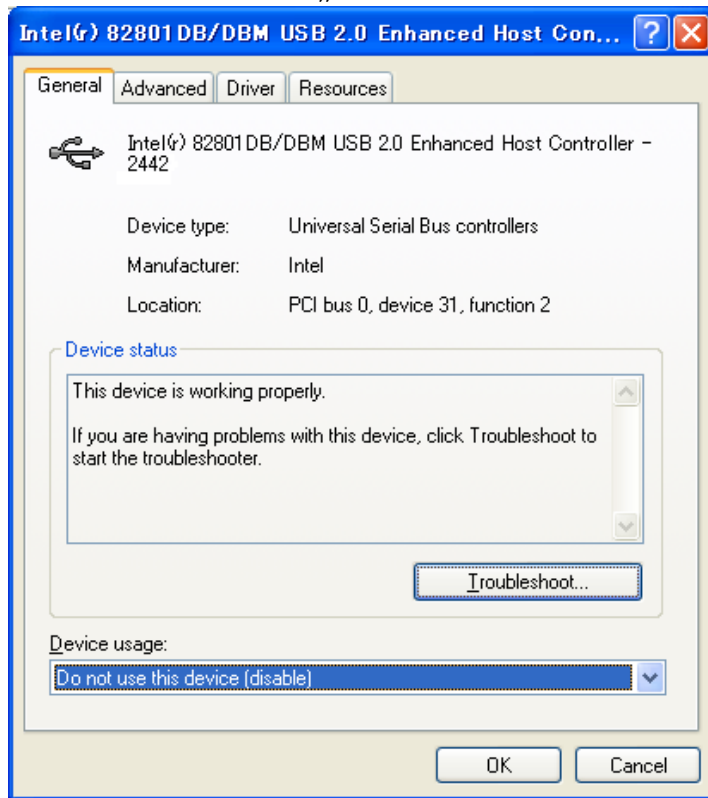

1-10. Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

1-11. Nachdem das Dialogfeld [Device Manager]

geschlossen wurde, klicken Sie in dem Dialogfeld [System Properties] auf die Schaltfläche [OK]. Zum Schluss schließen Sie noch die Systemsteuerung.

2) Verwenden Sie den File Transfer Manager, um das PV-Betriebssystem zu aktualisieren.

Hinweise

- Um Ihr PV-Betriebssystem aktualisieren zu können, müssen Sie zuerst die mit PVS1600UP103.BIN bezeichnete Datei von der folgenden CASIO-Webseite herunterladen.

<http://world.casio.com/download/pv/>.

- Sichern Sie unbedingt die Daten auf Ihrem PV-Gerät, bevor Sie dessen Betriebssystem aktualisieren.

Verwenden Sie dazu PC sync for Windows (mitgeliefert mit Ihrem PV-Gerät), um die Daten Ihres PV-Gerätes mit den Daten auf Ihrem Computer zu synchronisieren.

- Stellen Sie sicher, dass keine andere Datenkommunikationsoperation zwischen Ihrem PV-Gerät und Computer ausgeführt wird, wenn Sie den PV-Betriebssystem-Aktualisierungsvorgang ausführen. Wählen Sie auf Ihrem Computer „Disconnect from CASIO“ in dem „Casio“-Menü von File Transfer Manager. Sie könnten auch auf die entsprechende Schaltfläche in der Symbolleiste klicken. Für vollständige Einzelheiten siehe die mit dem File Transfer Manager mitgelieferte Anwenderdokumentation.

2-1. Starten Sie den File Transfer Manager auf Ihrem Computer.

2-2. In dem „Casio“-Menü wählen Sie „OS Update“. Sie könnten auch auf die entsprechende Schaltfläche in der Symbolleiste klicken.

2-3. In dem erscheinenden Dialogfeld [Open CASIO OS file]

wählen Sie die Datei PVS1600UP103.BIN, und klicken Sie danach auf [Open].

- Dadurch wird automatisch eine Verbindung zwischen Ihrem Computer und PV-Gerät etabliert.

2-4. Auf Ihrem PV-Gerät tippen Sie auf das Icon [Menu] (angeordnet unter dem Anzeigebildschirm), um das Menü anzuzeigen.

2-5. Tippen Sie auf das Icon [Menu Bar] (angeordnet unter dem Anzeigebildschirm).

2-6. In dem [Option]-Menü des PV-Gerätes wählen Sie [OS Update].

2-7. Als antwort auf die erscheinende Bestätigungsmeldung tippen Sie auf [Yes].

- Dadurch wird mit der Aktualisierung des Betriebssystems begonnen.

2-8. Nachdem die Aktualisierung des Betriebssystems beendet wurde, überprüfen Sie die aktuelle Version des Betriebssystems. Tippen Sie auf Ihrem PV-Gerät auf [Menu], [Menu Bar] und danach auf [Version]. In dem erscheinenden Dialogfeld stellen Sie sicher, dass 1.03 für die Version des PV-Betriebssystems angezeigt wird.

3) Aktivieren Sie wieder den USB 2.0 Enhanced Host

Controller.

Wiederholen Sie den unter „1) Deaktivieren Sie den USB 2.0 Enhanced Host Controller“ beschriebenen Vorgang, um den USB 2.0 Enhanced Host Controller wieder zu aktivieren.