

Procedimiento de actualización del sistema operativo (OS) para la PV-S1600

Iniciando las operaciones

Antes de realizar el procedimiento indicado abajo,
deberá realizar los dos pasos siguientes.

- * Instalar la aplicación Administrador de Transferencia de Archivos desde el CD que viene incluido con su PV-S1600.
- * Descargar la actualización del sistema operativo (OS) desde el sitio Web CASIO y extraerlo.

¡Importante!

- * No desconecte el cable ni interrumpa la conexión mientras la operación de actualización del sistema operativo se encuentra en progreso. Haciéndolo hará que sea imposible la inicialización de su unidad PV.
- * Asegúrese de colocar un juego nuevo de pilas en la unidad PV antes de iniciar la operación de actualización del sistema operativo (OS).
- * Si está usando una PC que puede funcionar energizada mediante pilas, asegúrese de realizar la operación de actualización del sistema operativo.
- * Excepto de la aplicación Administrador de

Transferencia de Archivos, cierre todas las otras aplicaciones antes de iniciar la operación de actualización del sistema operativo.


Procedimiento general

A continuación son los pasos básicos que necesita realizar para actualizar el sistema operativo de la PV-S1600. Los detalles de cada paso se proporcionan a continuación.


- 1) Inhabilite el controlador USB 2.0 Enhanced Host Controller.
- 2) Utilice la aplicación Administrador de Transferencia de Archivos para actualizar el sistema operativo de la PV.
- 3) Vuelva a habilitar el controlador USB 2.0 Enhanced Host Controller.

1) Inhabilite el controlador USB 2.0 Enhanced Host Controller.


1-1. Utilice el menú [Start] para visualizar el panel de control.

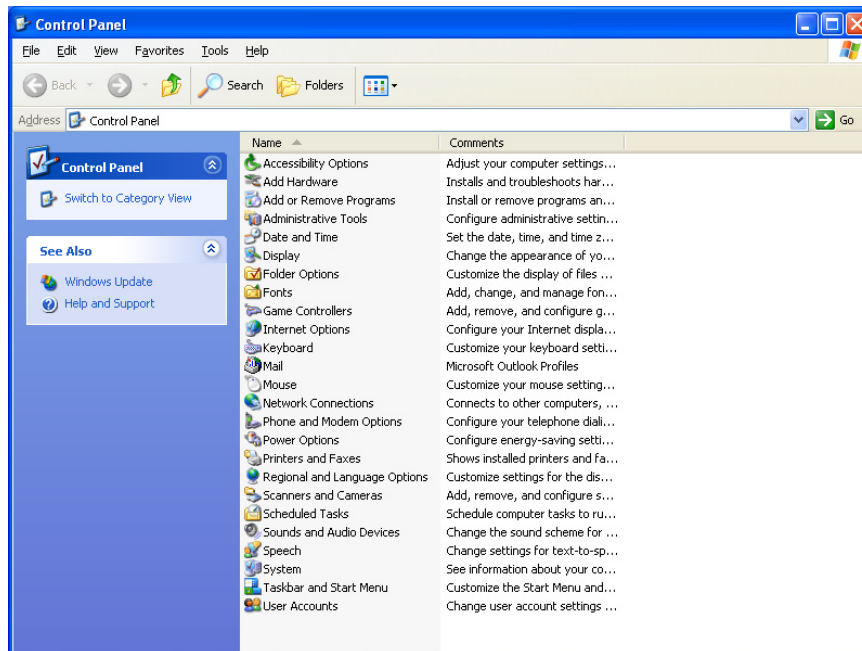


1-2. Haga doble clic en [Sistema].

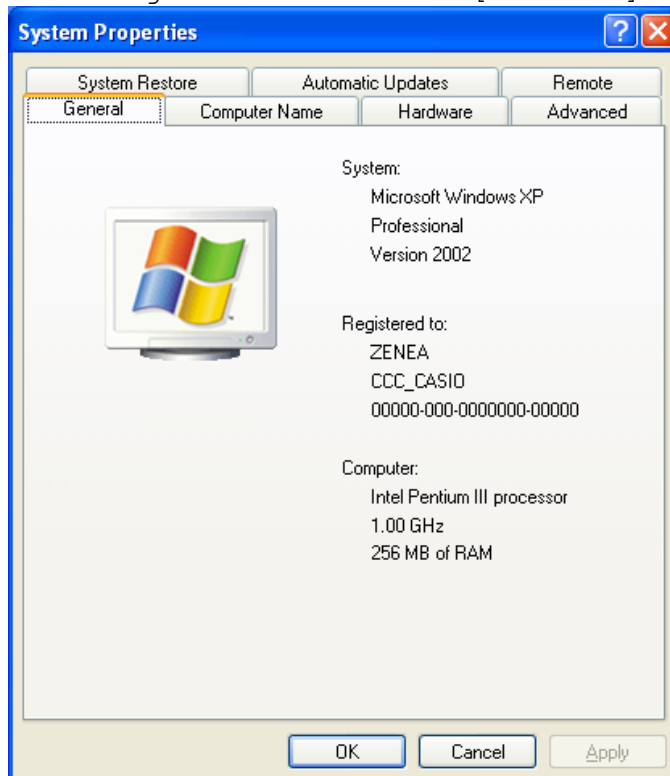


1-3. Haga clic en la etiqueta [Hardware].

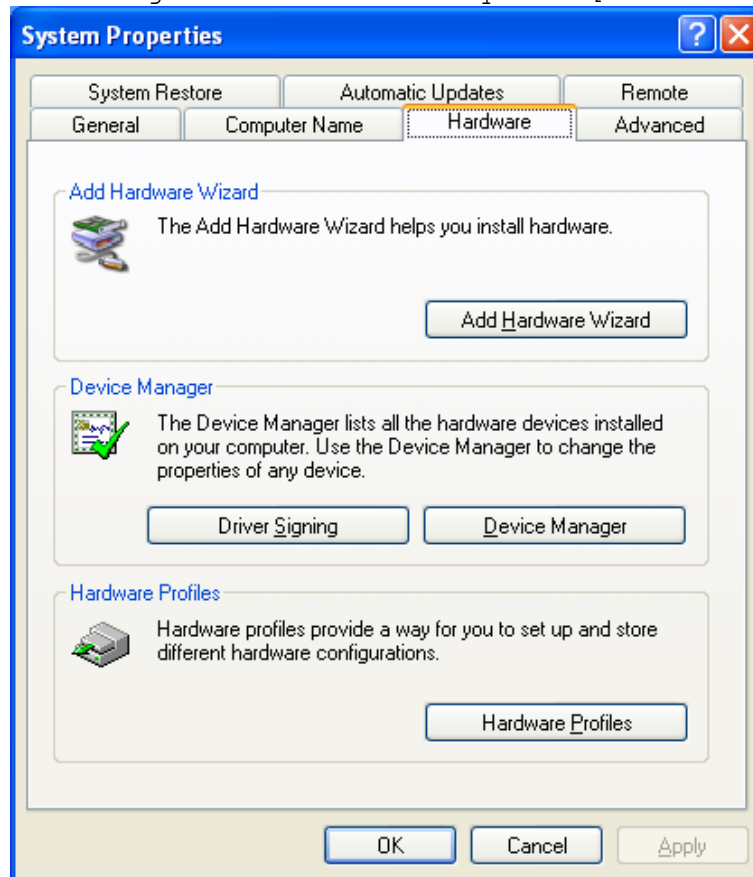


1-4. Haga clic en [Device Manager].

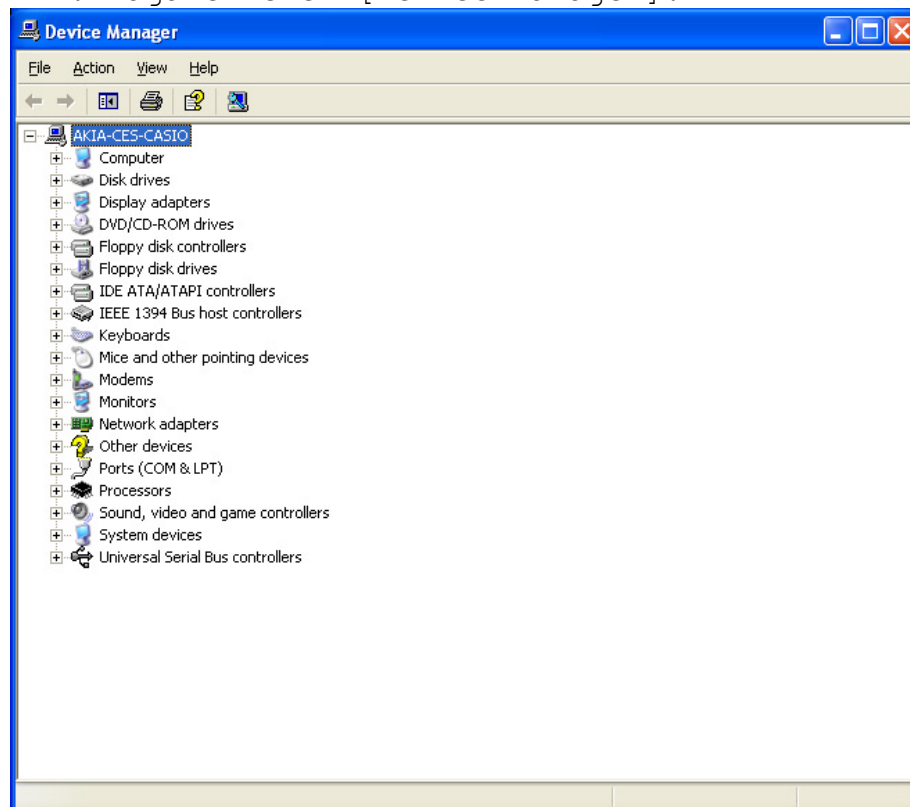


1-5. Haga clic en [Universal Serial Bus Controllers].

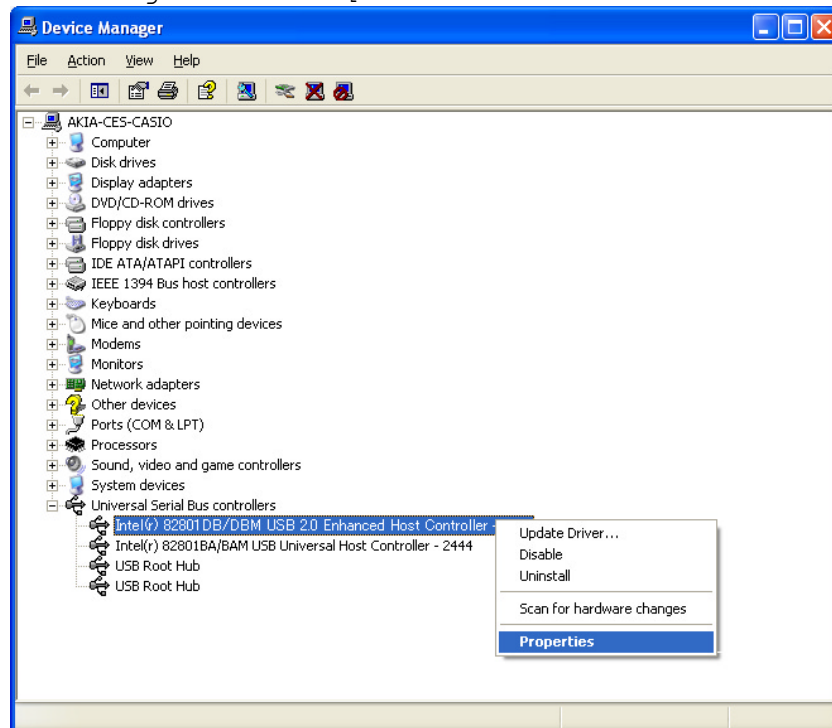


1-6. Haga clic con el botón derecho en [USB 2.0 Enhanced Host Controller]. Si no necesita ver [USB 2.0 Enhanced Host Controller] bajo [Universal Serial Bus Controllers], los pasos siguientes no son requeridos.

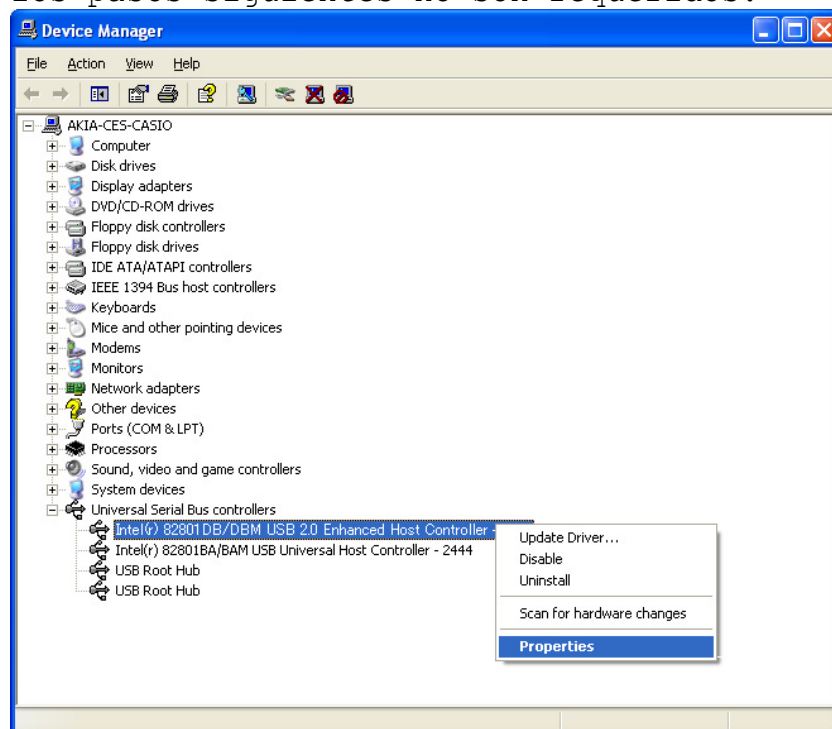


1-7. Haga clic en [Properties].

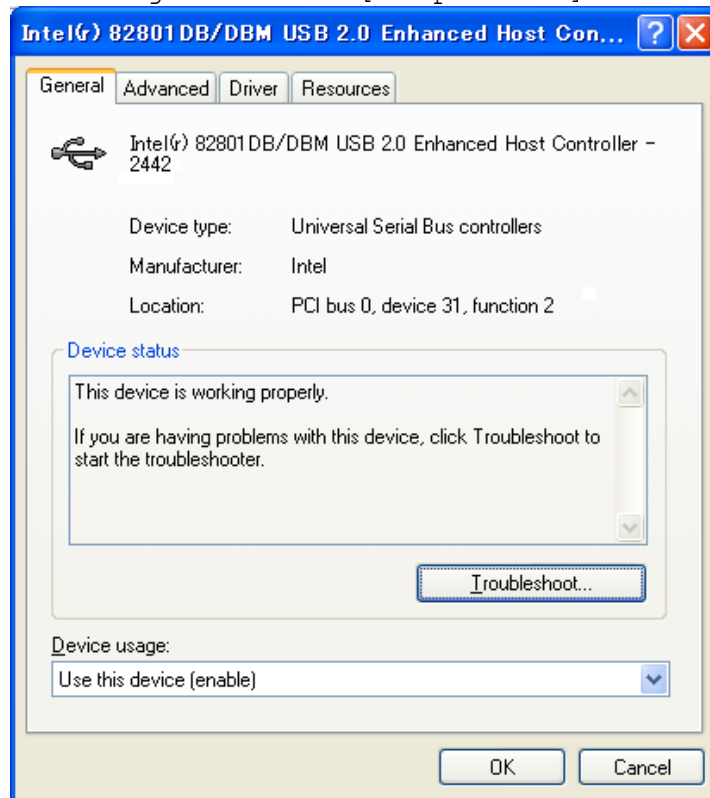

1-8. Haga clic en el botón de flecha hacia abajo [Device usage].

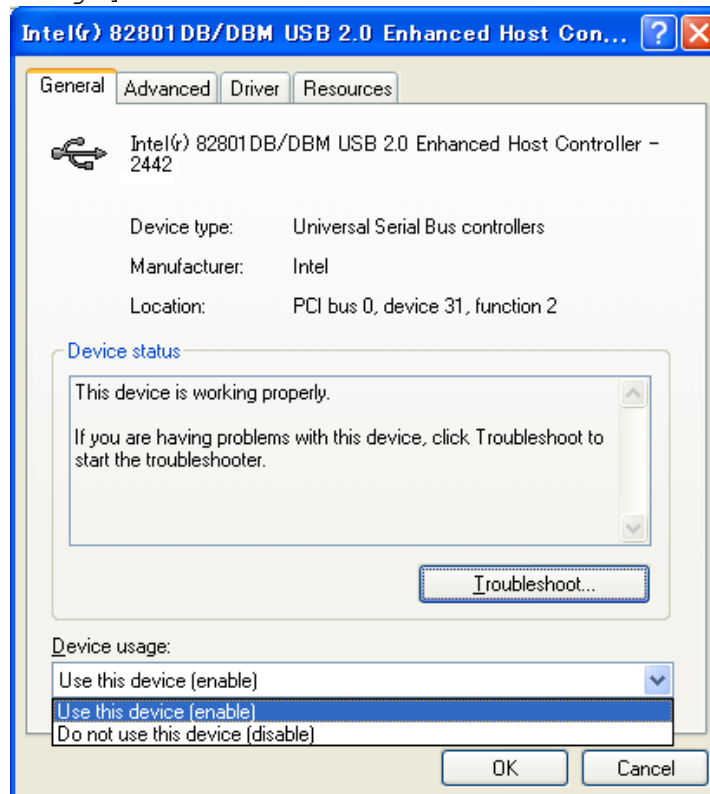

1-9. Seleccione "Do not use this device (disable)".

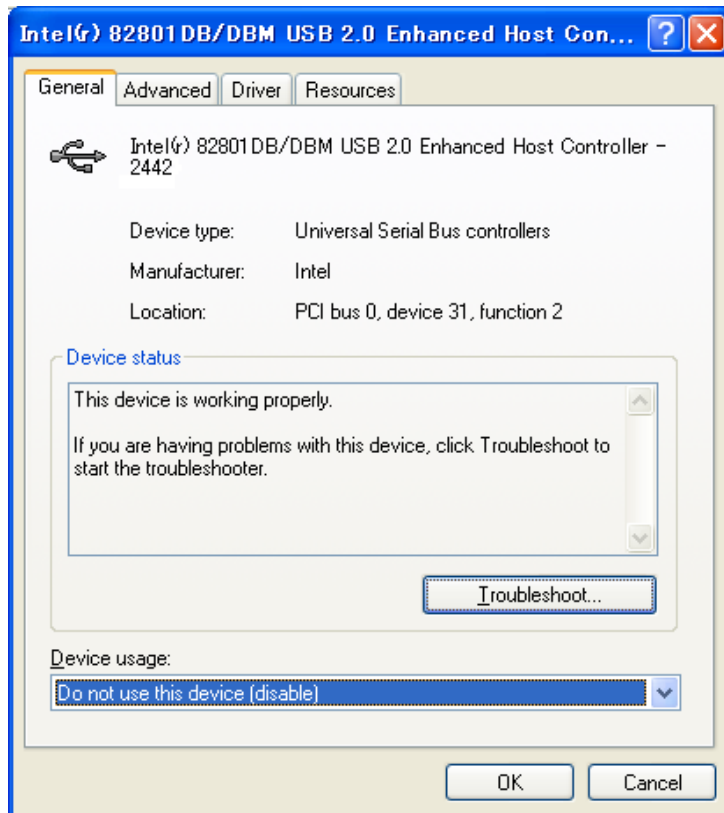

1-10. Haga clic en el botón [OK].

1-11. Después que el cuadro de diálogo [Device Manager] se cierra, haga clic en el botón [OK] sobre el cuadro de diálogo [System Properties]. Finalmente, cierre el panel de control.

2) Utilice la utilidad Administrador de Transferencia de Archivos para actualizar el sistema operativo de la PV.

Notas

* Para actualizar el sistema operativo de su PV, primero necesita descargar el archivo llamado PVS1600UP103 desde

el sitio Web CASIO localizado en

<http://world.casio.com/download/pv/>.

* Asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos en su unidad PV, antes de actualizar su sistema operativo. Para hacer esto, utilice PC syn for Windows (que viene incluido con su unidad PV), para sincronizar los datos de su PV con los datos en su computadora.

* Asegúrese de que ninguna otra operación de comunicación de datos entre su unidad PV y computadora se encuentre en progreso, cuando realiza el procedimiento de actualización del sistema operativo de la PV. En su computadora, seleccione "Disconnect from CASIO" en el menú "Casio" de la aplicación Administrador de Transferencia de Archivos. También puede hacer clic en el botón apropiado sobre la barra de herramientas. Para los detalles completos vea la documentación del usuario que viene con la aplicación Administrador de Transferencia de Archivos.

2-1. En su computadora, inicie la aplicación Administrador de Transferencia de Archivos.

2-2. Sobre el menú "Casio", seleccione "OS Update" (actualización de OS). También puede hacer clic en el

botón apropiado sobre la barra de herramientas.

2-3. Sobre el cuadro de diálogo que aparece [Open CASIO OS file], seleccione el archivo PVS1600UP103.BIN y luego haga clic en [Open].

* Esto establecerá automáticamente una conexión entre su computadora y unidad PV.

2-4. En su unidad PV, toque el icono [Menu] (ubicado bajo la pantalla de visualización) para visualizar el menú.

2-5. Toque el icono [Menu Bar] (ubicado bajo la pantalla de visualización).

2-6. Sobre el menú [Option] de la unidad PV, seleccione [OS Update].

2-7. En respuesta al mensaje de confirmación que aparece, toque [Yes].

* Esto iniciará la actualización del sistema operativo.

2-8. Después de completarse la actualización del sistema operativo, compruebe la versión del sistema operativo actual. En su unidad PV, toque [Menu], [Menu Bar], y luego [Version]. Sobre el cuadro de diálogo que aparece, confirme que se muestre 1.13 para la versión de PVOS (sistema operativo de la PV).

3) Vuelva a habilitar el controlador USB 2.0 Enhanced Host Controller.

Para volver a inhabilitar el controlador host mejorado de USB 2.0, repita el procedimiento descrito en "1) Inhabilite el controlador USB 2.0 Enhanced Host Controller".