



Antes de usar la PV-S250 /PV-S450 por primera vez...

Antes de usar por primera vez, utilice el procedimiento siguiente para colocar las pilas.


1. Deslice el interruptor de pilas en la parte trasera de la unidad PV a la posición REPLACE BATTERIES.

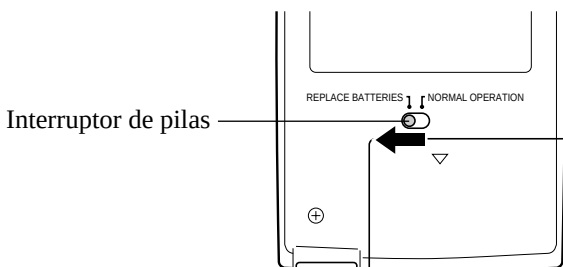

2. Mientras presiona en el punto marcado (A) en la ilustración, deslice la cubierta del compartimento de pilas en la dirección indicada por la flecha para retirarla.

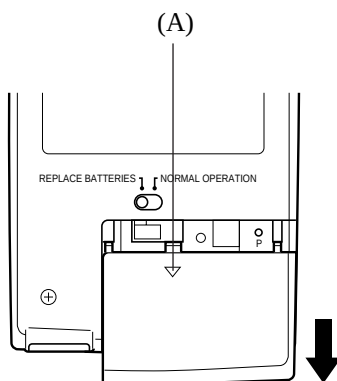


3. Coloque dos pilas nuevas, asegurándose de que sus extremos positivo (+) y negativo (-) se dirigen en las direcciones apropiadas.

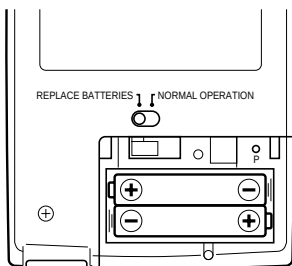


4. Teniendo cuidado de no dañar sus lengüetas, vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de pilas sobre la unidad PV.
5. Deslice el interruptor de pilas de nuevo a la posición NORMAL OPERATION.

¡Importante!

- Asegúrese siempre de que el interruptor de pilas se encuentra en la posición NORMAL OPERATION en todo momento, excepto cuando coloca las pilas.
6. Retire el lápiz táctil desde la unidad PV.
 - Tire del lápiz táctil rectamente hacia afuera en la dirección indicada por la flecha.

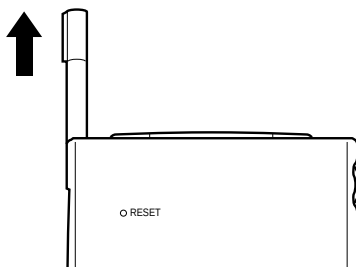

7. Abra la cubierta.

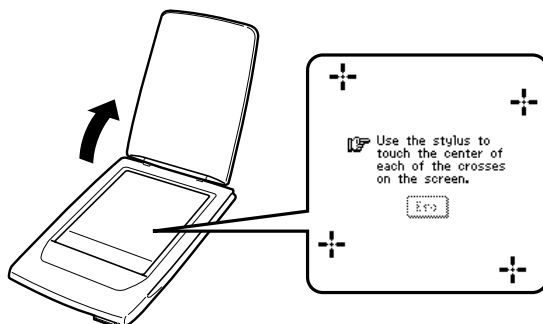

- Si lo anterior no aparece sobre la presentación, retire las pilas y luego vuelva a colocarlas de nuevo en la unidad PV, cerciorándose de realizar los procedimientos apropiados. Si esto no resuelve el problema, refiérase a la parte titulada “Solución de problemas” en la página 188.
- 8. Toque el centro de cada una de las cuatro marcas de cruces a medida que aparezcan sobre la pantalla.
- Luego aparecerá la pantalla de ajuste de contraste.
- 9. Toque ◀ o ▶ para ajustar el contraste de la presentación, y luego toque **OK**.
- Esto ocasiona que aparezca la pantalla de selección de idioma.
- 10. Toque el botón próximo al idioma que desea seleccionar como el idioma del sistema, luego toque **Set**.
- 11. En respuesta al mensaje que aparece (**Check your home time setting and correct it if necessary!**), toque **OK** para cambiar a la pantalla de herramientas prácticas.
- 12. Compruebe el ajuste de la hora y corrija en caso de ser necesario (página 166).

Acerca de la luz de fondo EL

- La unidad PV está provista de una luz de fondo EL que permite ver fácilmente lo visualizado en la pantalla cuando Ud. se encuentra en un teatro o en cualquier otro sitio débilmente iluminado.
- Sin embargo, tenga en cuenta que el uso frecuente o prolongado de la luz de fondo EL acortará la vida útil de la pila.

A continuación se indica la relación entre el uso de la luz de fondo y la vida útil de la pila obtenida en base a condiciones de pruebas controladas*.

Operación de la luz de fondo	Duración de la pila
3 minutos por hora	Aproximadamente 80 horas
15 minutos por hora	Aproximadamente 40 horas

*** Condiciones de pruebas**

- La “duración de la pila” se refiere al número de horas antes de que falle la pila, cuando la unidad se deja activada (5 minutos de operación de procesamiento y 55 minutos de visualización continua solamente (sin operación de procesamiento) por hora en el modo Contacts, más la operación de luz de fondo descrita a continuación). Los valores anteriores suponen una temperatura ambiente de 20°C, comenzando con un juego de pilas nuevas.
- La “operación de la luz de fondo” se refiere al número de minutos en que permanece encendida la luz de fondo por hora solamente durante el período de visualización (sin operación de procesamiento).
- Cerciórese de usar pilas alcalinas. Las pilas de manganeso proporcionan una duración de servicio muy corta.

Activando la unidad PV

Puede activar la unidad PV ya sea presionando el control **Action** sobre un costado de la unidad. También puede ajustar la unidad PV de modo que se active cuando toca su pantalla con el lápiz táctil (activación por toque de pantalla).

Nota

- Para controlar el ajuste de activación por toque de pantalla, utilice el procedimiento indicado en la parte titulada “Para activar y desactivar la función de alimentación por toque de pantalla” en la página 19.
- La función de activación por toque de pantalla se encuentra desactivada cuando utiliza la unidad PV por primera vez después de comprarla.
- Aun si cierra la cubierta de la unidad PV, los elementos en su maleta o bolso que golpeen contra la unidad PV pueden ocasionar que se active accidentalmente, lo cual puede ocasionar que las pilas se agoten prematuramente.