

El menú **System** le proporciona varios ítemes que puede usar para configurar la unidad para adecuarla a sus necesidades particulares.

Tenga en cuenta que el menú **System** se dispone sobre la barra de menús mientras el menú de modos se encuentra sobre la presentación.

Ajustando la fecha, hora e intervalo del apagado automático

1. Toque el icono **Menu Bar** para visualizar la barra de menús, y luego toque **System – Set date/time**.
- También puede visualizar la pantalla de ajuste de fecha/hora tocando el reloj en la pantalla de herramientas prácticas (página 119).

The screenshot shows a menu with three rows of settings, each with a label on the left and a text input field on the right:


- Set date**: 2000/07/07
- Set time**: 10:17am
- Auto power off**: 6min

At the bottom of the menu are two buttons: **Set** and **Esc**.

2. Toque la fecha próximo a **Set date**. Esto ocasiona que aparezca el teclado de fecha.
3. Utilice el teclado de fecha para ingresar la fecha que desea ajustar, y luego toque **NEXT**.
- Se podrá especificar una fecha dentro de la extensión de 1 de Enero de 1901 al 31 de Diciembre del 2099.
4. Luego de ajustar la fecha, toque la hora próximo a **Set time**. Esto ocasiona que aparezca el teclado de hora.
5. Utilice el teclado de hora para ingresar la hora que desea ajustar, y luego toque **NEXT**.
6. Después de ajustar la hora, toque el valor próximo a **Auto power off**.
- A cada toque el valor cambia en el ciclo: 1 fi 3 fi 6 fi 1, etc.
- El valor que se ajusta especifica cuántos minutos la unidad permite pasar sin que se realice ninguna operación. Luego del número especificado de minutos, la alimentación se desactiva automáticamente.
7. Toque **Set** para registrar los ajustes.

Activando y desactivando el sonido


1. Toque el icono **Menu Bar** para visualizar la barra de menús, y luego toque **System – Sound**.

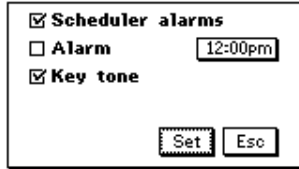

2. Toque un cuadro de marcación para alternar la activación (marcado) y desactivación (sin marcar) de sonido del ítem correspondiente.
 - **Scheduler alarms** activan y desactivan todas las alarmas del modo Scheduler.
 - **Alarm** activa y desactiva la alarma diaria.
 - **Key tone** activa y desactiva el tono de confirmación de ingreso por tecla.
 - Para los detalles acerca del ajuste de la hora de alarma vea la parte titulada “Ajustando una hora de alarma diaria”.
3. Toque **Set** para registrar los ajustes.

Ajustando una hora de alarma diaria


1. Mientras la pantalla de ajuste de activación/desactivación de sonido se encuentra sobre la presentación en el procedimiento anterior, toque en la hora a la derecha del ítem **Alarm**.
 - También puede visualizar la pantalla de ajuste de alarma tocando el indicador de alarma en la pantalla de herramientas prácticas (página 119) o la pantalla del reloj (página 120).

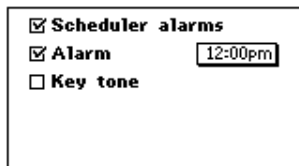

2. Ingrese la hora que desea ajustar, y luego toque **NEXT**.
 - Mientras la alarma diaria se encuentra activada, un tono de alarma suena durante 20 segundos a la hora preajustada todos los días.
 - Puede parar un sonido de alarma tocando en cualquier parte sobre la pantalla.

Ajustando los formatos de fecha, hora, calendario y teclado

1. Toque el icono **Menu Bar** para visualizar la barra de menú, y luego toque **System – Format**.

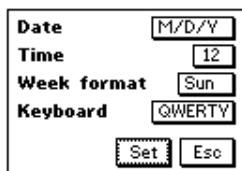

2. Toque el formato de fecha próximo a **Date**.
 - A cada toque del formato de fecha lo cambia en el ciclo: M/D/Y fi D/M/Y fi Y/M/D fi M/D/Y, etc.
3. Luego de ajustar el formato de fecha, toque el formato de hora próximo a **Time**.
 - A cada toque del formato de hora alterna entre 12 y 24.
4. Luego de ajustar el formato de hora, toque el día de la semana próximo a **Week format**.
 - A cada toque del día de la semana alterna entre Sun y Mon.
5. Luego de ajustar el formato del calendario, toque el formato del teclado próximo a **Keyboard**.
 - A cada toque del formato del teclado cambia en el ciclo: QWERTY fi AZERTY fi QWERTZ fi QWERTY, etc.
6. Toque **Set** para registrar los ajustes.

Ajustando el idioma del sistema

1. Toque el icono **Menu Bar** para visualizar la barra de menús, y luego toque **System – Language**.




2. Toque el botón próximo al idioma que desea seleccionar como el idioma del sistema.
3. Toque **Set** para registrar el ajuste.
 - Todos los mensajes de texto sobre la pantalla aparecen en el idioma que ajusta como el idioma del sistema.

Nota

- El idioma que ajusta también afecta el formato del teclado (página 175) y los contenidos del teclado de códigos (página 152).

Ajustando el contraste de la presentación

1. Toque el icono **Menu Bar** para visualizar la barra de menú, y luego toque **System – Contrast**.

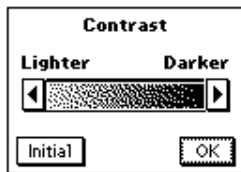

2. Toque ◀ para hacer que las figuras sobre la pantalla seas más clara, o ▶ para hacerlas más oscura.
3. Para retornar el ajuste de contraste a su ajuste inicial por omisión, toque **Initial**.
4. Luego de que el ajuste se encuentra de la manera deseada, toque **OK**.

Calibrando la pantalla táctil


Utilice el procedimiento siguiente para calibrar la pantalla táctil después de inicializar la unidad, o si percibe que la función llevada a cabo al tocar la pantalla no coincide con el botón o comando tocado.

1. Toque el icono **Menu Bar** para visualizar la barra de menú, y luego toque **System – Touch Panel Alignment**.
2. Toque el centro de cada una de las cuatro marcas de cruces a medida que aparecen sobre la pantalla.

Comprobando la capacidad de memoria

Cuando desea comprobar la capacidad de memoria actual, utilice los procedimientos siguientes.

1. Toque el icono **Menu Bar** para visualizar la barra de menú, y luego toque **System – Capacity**.

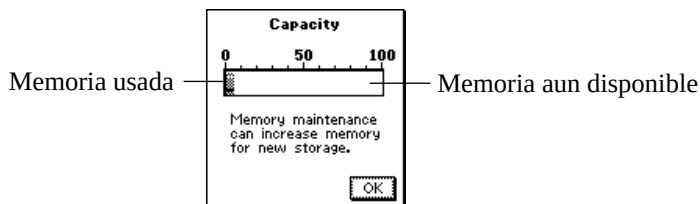

2. Toque **OK** para borrar la pantalla de capacidad de memoria.

Administración de memoria


La memoria de su unidad PV está diseñada para hacer que las operaciones de ingreso de datos y la recuperación de datos sea tan rápida y eficiente como sea posible. Luego de repetidos almacenamientos y borrados de datos, sin embargo, puede generarse un mensaje de memoria completa. Cuando esto sucede, necesitará realizar el procedimiento siguiente de “administración de memoria”, que limpia y vuelve a ordenar la memoria sin usar para que se encuentre disponible para el almacenamiento de más datos.

Nota

- La necesidad de llevar a cabo el procedimiento de administración de la memoria depende enteramente en la frecuencia con que borra datos desde la memoria y almacena datos nuevos. Cuanto más datos borra y almacena, más seguido necesitará llevar a cabo el procedimiento de administración de la memoria.

Para realizar el procedimiento de administración de la memoria

1. Toque el icono **Menu Bar** para visualizar la barra de menús, y luego toque **System – Memory management**.
2. En respuesta al mensaje que aparece, toque **Yes** para iniciar la administración de memoria o **No** para cerrar el diálogo sin hacer nada.
 - El mensaje mostrado abajo aparece después de tocar **Yes** para iniciar la administración de la memoria.



- Se puede tocar **Esc** en cualquier momento para interrumpir el procedimiento de administración de memoria.