

Esta sección proporciona información técnica acerca de la unidad PV.

■ **Formatos de fecha**

A continuación se describen los formatos de fecha que pueden ajustarse para el sistema (página 168).

Formato	Descripción
M/D/Y	Mes/Día/Año. Ejemplo: Jan/31/2001
D/M/Y	Día/Mes/Año. Ejemplo: 31/Jan/2001
Y/M/D	Año/Mes/Día. Ejemplo: 2001/1/31

■ **Formatos de hora**


A continuación se describen los formatos horarios que pueden ajustarse para el sistema (página 168).

Formato	Descripción
12 horas	Representa la hora en dos bloques, desde la medianoche hasta las 11:59 am, y desde el mediodía hasta las 11:59 pm.
24 horas	Representa la hora como un solo bloque, desde 0:00 hasta las 23:59. Este formato es referido a menudo como “hora militar”.

Barras de herramientas

La unidad PV utiliza barras de herramientas estándar para el ingreso de q tos y presentación. A continuación se muestran ejemplos típicos de estas barras de herramientas, y se describen los ítemes que pueden aparecer en cada una de ellas.


Barra de herramientas de ingreso de datos



Botón	Descripción
Icono de modo	Indica el modo en el que se encuentra actualmente.
	Borra todos los caracteres del ingreso (campo) en la posición del cursor. En el modo Contacts, presionando este botón borra los datos desde todos los campos de ingreso para el ítem de dato (registro) que está ingresando.
	Adhiere la hora y fecha actual de acuerdo a como es mantenido por el reloj principal en la posición de cursor actual.
	Visualiza una calculadora.
	Avanza a la pantalla siguiente.
	Retorna a la pantalla previa.
	Almacena los datos ingresados y cierra la pantalla de ingreso.
	En el modo Quick-Memo, tocando este botón cambia a la vista de lista.
	Visualiza la pantalla de herramientas prácticas.

- La tabla anterior muestra todos los botones que pueden posiblemente aparecer en una barra de herramientas de ingreso de datos. Dependiendo en el modo y otros factores, algunas herramientas mostradas anteriormente pueden no incluirse en la barra de herramientas de ingreso de datos.

Barra de herramientas de presentación de datos

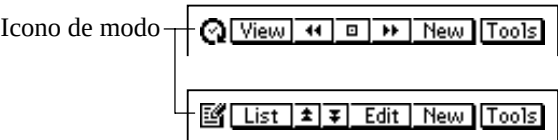

Botón	Descripción
Icono de modo	Indica el modo en el que se encuentra actualmente.
	Visualiza un menú de otras vistas que pueden usarse para visualizar los datos.
	En los modos Scheduler y Expense Manager, localiza la fecha del día actual como la que indica el reloj incorporado en la unidad PV.
	Avanza al ítem siguiente.
	Retorna al ítem previo.
	Visualiza la pantalla de ingreso de datos nuevos.
	Retorna a la pantalla de lista desde una pantalla de datos de los modos Contacts, Memo, Expense Manager y Quick-Memo.
	Cambia la pantalla de edición de datos para el ítem de dato actual.
	Visualiza la pantalla de herramientas prácticas.

- La tabla anterior muestra todos los botones que pueden posiblemente aparecer en una barra de herramientas de presentación de datos. Dependiendo en el modo y otros factores, algunas herramientas mostradas anteriormente pueden no incluirse en la barra de herramientas de presentación de datos.

Formatos del teclado


La unidad PV le proporciona con una selección de formatos del teclado.

QWERTY




Este formato se selecciona automáticamente cuando se ajusta Inglés, Español o Italiano como el idioma del sistema.

AZERTY

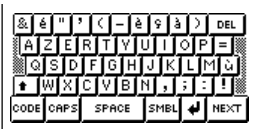

Este formato se selecciona automáticamente cuando se ajusta Francés como el idioma del sistema.

QWERTZ

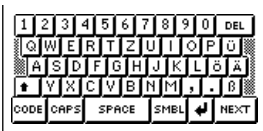

Este formato se selecciona automáticamente cuando se ajusta Alemán como el idioma del sistema.

Alarmas del modo Scheduler

- Cuando ajusta una alarma para un ítem de Schedule, To Do o Reminder, una alarma suena durante unos 20 segundos cuando se alcanza la hora de alarma en la fecha también especificada para el ítem de fecha.
- Las alarmas pueden no llegar a sonar cuando la energía de las pilas está baja.
- Las alarmas se borran automáticamente después que se pasa la hora de alarma del Scheduler. No se puede ajustar una hora de alarma para una hora y fecha que ya han pasado.
- Se pueden ajustar hasta 100 horas de alarmas del Scheduler al mismo tiempo.

Límites de ingreso

La tabla siguiente muestra el número máximo de caracteres que pueden ingresarse en los variados campos.

Modo	Ingreso (Campo)	Número máximo de caracteres
Schedule	Description	2.046
To Do	Description	2.046
	Category	14
Reminder	Description	2.046
Contacts	—	2.036
	Category	14
	Item	12
Memo	Description	2.048
Expense Manager	Amount	8
	Payment Type	14
	Expense Type	14
	Description	2.008
Búsqueda	—	12
Contraseña	—	12
Portapapeles	—	2.048


Reposicionando la unidad PV

¡Advertencia!


El procedimiento siguiente borra todos los datos almacenados en la memoria de la unidad PV. Lleve a cabo esta operación solamente cuando desea borrar todos los datos e inicializar los ajustes de la unidad PV.

Recuerde — que siempre deberá tener copias de los datos importantes escribiéndolos o transfiriéndolos a una computadora personal.

1. Abra la cubierta y toque la pantalla con el lápiz táctil para activar la alimentación.
2. Utilice el lápiz táctil para presionar el botón **RESET** en la parte trasera de la unidad PV.

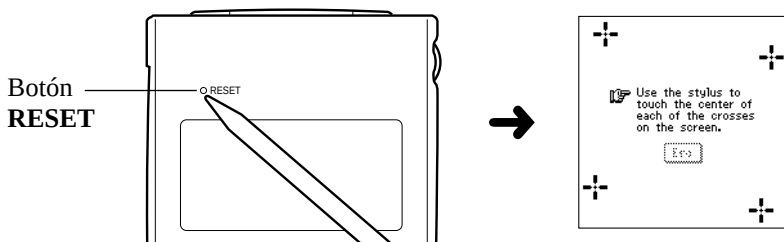

- Si lo anterior no aparece sobre la presentación cuando presiona el botón **RESET**, deslice el interruptor de pilas a la posición **REPLACE BATTERIES** y retire la cubierta del compartimiento de pilas. Utilice el lápiz táctil para presionar el botón **P** y luego vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de pilas. Deslice el interruptor de pilas de nuevo al a posición **NORMAL OPERATION** y luego presione el botón **RESET**.
3. Toque el centro de cada una de las cuatro marcas de cruces a medida que aparezcan sobre la pantalla.
 - Luego aparecerá la pantalla de ajuste de contraste.
 4. Toque ◀ o ▶ para ajustar el contraste de la presentación, y luego toque **OK**.

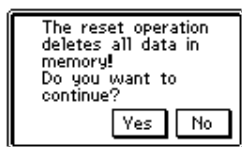

5. En respuesta al mensaje que aparece, toque **Yes** para reposicionar la unidad PV y borrar todos los contenidos de la memoria, o **No** para cancelar el procedimiento de reposición sin hacer nada.
6. Si ha tocado **Yes** en el paso anterior, aparecerá un segundo mensaje de confirmación. Toque **Yes** para reposicionar la unidad PV y borrar todos los contenidos de la memoria, o **No** para cancelar el procedimiento de reposición sin hacer nada.
- Tocando **Yes** en el paso anterior inicia el procedimiento de reposición real.

7. Luego de completar el procedimiento, toque el botón próximo al idioma que desea seleccionar como idioma del sistema.
8. Toque **Set** para cambiar a la pantalla de herramientas prácticas.
9. Compruebe el ajuste de la hora y corrija en caso de ser necesario (página 166).
- Los siguientes son los ajustes iniciales de la unidad PV luego de llevar a cabo una operación de reposición (RESET).

Reloj principal:	Reloj 1 London (Londres) 1 de enero de 2001 12:00 am Formato de 12 horas
Reloj 2:	New York (Nueva York)
Alarma diaria:	12:00 pm
Sonido:	Alarma diaria desactivada, todas las otras activadas.
Ingreso de caracteres:	Minúsculas.

■ Preajustes de las tasas de conversión del euro

País	Código de divisa	Tasa (para 1 euro)	Lugares decimales
Alemania	DEM	1,95583	2
Francia	FRF	6,55957	2
Italia	ITL	1936,27	0
España	ESP	166,386	0
Holanda	NLG	2,20371	2
Bélgica	BEF	40,3399	0
Portugal	PTE	200,482	0
Austria	ATS	13,7603	2
Finlandia	FIM	5,94573	2
Irlanda	IEP	0,787564	2
Luxemburgo	LUF	40,3399	0

Capacidad de almacenamiento

La capacidad de memoria de la unidad PV-S450 es de 4 MB (2 MB para la PV-S250). A continuación se muestra el número de ítems que pueden almacenarse.

Scheduler

Aproximadamente 32.000 ítems (24.400 para la PV-S250) con descripción de 20 caracteres.

Aproximadamente 27.320 ítems (12.200 para la PV-S250) con descripción de 60 caracteres.

Contacts

Aproximadamente 32.000 ítems (24.400 para la PV-S250), bajo las condiciones siguientes.

- Nombre de 8 caracteres
- Número telefónico del hogar de 10 caracteres
- Número de facsímil del hogar de 10 caracteres
- Dirección del hogar de 20 caracteres

Aproximadamente 18.210 ítems (8.130 para la PV-S250), bajo las condiciones siguientes.

- Nombre de 8 caracteres
- Número telefónico de negocios de 10 caracteres
- Número de facsímil de negocios de 10 caracteres
- Dirección de negocio de 40 caracteres
- Nombre del compañía de 20 caracteres
- Departamento de 20 caracteres
- Posición de 20 caracteres

Memo

Aproximadamente 3.210 ítems (1.430 para la PV-S250), anotaciones de 1.024 caracteres.

Expense Manager

Aproximadamente 27.320 ítems (12.200 para la PV-S250), bajo las condiciones siguientes.

- Descripciones de 10 caracteres
- Ajuste de tipo de gastos y tipo de pagos

Quick-Memo

Aproximadamente 1.300 ítems (580 para la PV-S250).

Secuencia de clasificación automática

La tabla siguiente muestra la secuencia usada para la clasificación de datos en orden alfabético.

1	(espacio)	34	A	67	b	100	Ú	133	Ã	166	²
2	!	35	B	68	c	101	À	134	Õ	167	³
3	”	36	C	69	d	102	È	135	Ñ	168	m
4	#	37	D	70	e	103	Ì	136	IJ	169	$\frac{1}{2}$
5	\$	38	E	71	f	104	Ò	137	Æ	170	$\frac{1}{4}$
6	%	39	F	72	g	105	Ù	138	Ç	171	$\frac{3}{4}$
7	&	40	G	73	h	106	Â	139	Å	172	f
8	,	41	H	74	i	107	Ê	140	F	173	
9	(	42	I	75	j	108	Î	141	ß	174	Fr
10	)	43	J	76	k	109	Ô	142	¶	175	<
11	*	44	K	77	l	110	Û	143	¢	176	fi
12	+	45	L	78	m	111	;	144	ä	177	√
13	,	46	M	79	n	112	á	145	ë	178	§
14	–	47	N	80	o	113	é	146	ï	179	>
15	.	48	O	81	p	114	í	147	ö	180	≈
16	/	49	P	82	q	115	ó	148	ü	181	fl
17	0	50	Q	83	r	116	ú	149	ã	182	-
18	1	51	R	84	s	117	à	150	õ	183	ÿ
19	2	52	S	85	t	118	è	151	ñ	184	®
20	3	53	T	86	u	119	ì	152	ij	185	«
21	4	54	U	87	v	120	ò	153	æ	186	»
22	5	55	V	88	w	121	ù	154	ç	187	©
23	6	56	W	89	x	122	â	155	å	188	□
24	7	57	X	90	y	123	ê	156	f	189	¶
25	8	58	Y	91	z	124	î	157	£	190	Ð
26	9	59	Z	92	{	125	ô	158	¥	191	ı
27	:	60	[	93	:	126	û	159	₩	192	Ɔ
28	;	61	\	94	}	127	¿	160	₺	193	Ɔ
29	<	62	]	95	~	128	Ä	161	₹	194	ý
30	=	63	^	96	Á	129	Ë	162	×	195	Ý
31	>	64	—	97	É	130	Ï	163	÷	196	•
32	?	65	`	98	Í	131	Ö	164	–	197	¹
33	@	66	a	99	Ó	132	Ü	165		198	€

Lista de nombres de ciudades

Nombre de ciudad	Diferencia horaria	Nombre de ciudad	Diferencia horaria	Nombre de ciudad	Diferencia horaria
Abidjan	– 0:00	Brisbane	+10:00	Frankfurt	+ 1:00
Abu Dhabi	+ 4:00	Broken Hill	+ 9:30	Freetown	– 0:00
Acapulco	– 6:00	Brussels	+ 1:00	G.M.T.	– 0:00
Accra	– 0:00	Bucharest	+ 2:00	Geneva	+ 1:00
Addis Ababa	+ 3:00	Budapest	+ 1:00	Georgetown	– 4:00
Adelaide	+ 9:30	Buenos Aires	– 3:00	Guam	+10:00
Aden	+ 3:00	Cairo	+ 2:00	Guatemala City	– 6:00
Al Manamah	+ 3:00	Calcutta	+ 5:30	Hamburg	+ 1:00
Algiers	+ 1:00	Canberra	+10:00	Hannover	+ 1:00
Alice Springs	+ 9:30	Cape Town	+ 2:00	Hanoi	+ 7:00
Amman	+ 2:00	Caracas	– 4:00	Havana	– 5:00
Amsterdam	+ 1:00	Casablanca	– 0:00	Helena	– 7:00
Anchorage	– 9:00	Cayenne	– 3:00	Helsinki	+ 2:00
Andorra	+ 1:00	Chatham Island	+12:45	Hermosillo	– 7:00
Ankara	+ 2:00	Cheyenne	– 7:00	Hong Kong	+ 8:00
Antananarivo	+ 3:00	Chicago	– 6:00	Honolulu	–10:00
Asuncion	– 4:00	Cincinnati	– 5:00	Houston	– 6:00
Athens	+ 2:00	Cleveland	– 5:00	Indianapolis	– 5:00
Atlanta	– 5:00	Colombo	+ 6:00	Istanbul	+ 2:00
Auckland	+12:00	Conakry	– 0:00	Jacksonville	– 5:00
Azores	– 1:00	Copenhagen	+ 1:00	Jakarta	+ 7:00
Baghdad	+ 3:00	Dakar	– 0:00	Jeddah	+ 3:00
Baltimore	– 5:00	Dallas	– 6:00	Jerusalem	+ 2:00
Bangkok	+ 7:00	Damascus	+ 2:00	Johannesburg	+ 2:00
Barcelona	+ 1:00	Dar es Salaam	+ 3:00	Kabul	+ 4:30
Basel	+ 1:00	Darwin	+ 9:30	Kampala	+ 3:00
Beirut	+ 2:00	Delhi	+ 5:30	Kansas City	– 6:00
Belgrade	+ 1:00	Denver	– 7:00	Karachi	+ 5:00
Bergen	+ 1:00	Detroit	– 5:00	Kathmandu	+ 5:45
Berlin	+ 1:00	Dhaka	+ 6:00	Khabarovsk	+10:00
Birmingham	– 6:00	Dubai	+ 4:00	Khartoum	+ 2:00
Bismarck	– 6:00	Dublin	– 0:00	Kingston	– 5:00
Bogota	– 5:00	Dusseldorf	+ 1:00	Kinshasa	+ 1:00
Boise	– 7:00	Edmonton	– 7:00	Kuala Lumpur	+ 8:00
Bonn	+ 1:00	Fernando de Noronha	– 2:00	Kuwait	+ 3:00
Boston	– 5:00	Fort Worth	– 6:00	La Paz	– 4:00
Brasilia	– 3:00				
Brazzaville	+ 1:00				

Nombre de ciudad	Diferencia horaria	Nombre de ciudad	Diferencia horaria	Nombre de ciudad	Diferencia horaria
Lagos	+ 1:00	New York	– 5:00	San Jose	– 6:00
Las Palmas	– 0:00	Niamey	+ 1:00	San Juan	– 4:00
Lilongwe	+ 2:00	Norfolk	– 5:00	San Salvador	– 6:00
Lima	– 5:00	Norfolk Island	+11:30	Sanaa	+ 3:00
Lisbon	– 0:00	Noumea	+11:00	Santa Fe	– 7:00
Lome	– 0:00	Oklahoma City	– 6:00	Santiago	– 4:00
London	– 0:00		– 6:00	Santo Domingo	– 4:00
Los Angeles	– 8:00		+ 1:00	Sao Paulo	– 3:00
Luanda	+ 1:00		– 5:00	Seattle	– 8:00
Lusaka	+ 2:00	Panama City	– 5:00	Seoul	+ 9:00
Luxembourg	+ 1:00		– 10:00	Shanghai	+ 8:00
Madrid	+ 1:00		– 3:00	Singapore	+ 8:00
Managua	– 6:00		+ 1:00	Sofia	+ 2:00
Manaus	– 4:00	Paris	+ 8:00	St Petersburg	+ 3:00
Manila	+ 8:00	Peking (Beijing)	+ 8:00	Stockholm	+ 1:00
Maputo	+ 2:00	Perth	+ 8:00	Sydney	+10:00
Marseille	+ 1:00	Philadelphia	– 5:00	Taipei	+ 8:00
Melbourne	+10:00	Phnom Penh	+ 7:00		– 5:00
Memphis	– 6:00	Phoenix	– 7:00		– 6:00
Mexico City	– 6:00	Pittsburgh	– 5:00		+ 3:30
Miami	– 5:00	Port Louis	+ 4:00	Tehran	+ 3:30
Midway Is.	–11:00	Port Moresby	+10:00	Tijuana	– 8:00
Milan	+ 1:00	Port au Prince	– 5:00	Tokyo	+ 9:00
Milwaukee	– 6:00	Port of Spain	– 4:00	Toronto	– 5:00
Minneapolis	– 6:00	Portland	– 8:00	Tripoli	+ 2:00
Mogadishu	+ 3:00	Prague	+ 1:00	Tunis	+ 1:00
Monrovia	– 0:00	Quito	– 5:00	Vancouver	– 8:00
Montevideo	– 3:00		– 0:00	Vienna	+ 1:00
Montreal	– 5:00	Reykjavik	– 3:00	Vientiane	+ 7:00
Moscow	+ 3:00	Rio de Janeiro	+ 3:00	Warsaw	+ 1:00
Mumbai	+ 5:30	Riyadh	+ 1:00		– 5:00
Munich	+ 1:00	Rome	– 6:00		+12:00
Muscat	+ 4:00	Saint Louis	– 7:00		– 6:00
Nadi	+12:00	Salt Lake City	+ 1:00	Yangon	+ 6:30
Nairobi	+ 3:00	Salzburg	– 6:00		+ 1:00
Nashville	– 6:00	San Antonio	– 8:00	Zurich	+ 1:00
Nassau	– 5:00	San Diego	– 8:00		
New Orleans	– 6:00	San Francisco	– 8:00		

Tabla de mensajes

100 alarms are already set!	
Causa: El límite máximo permisible de 100 alarmas ya se encuentra ajustado.	Acción: Espere hasta que algunas de las alarmas sea usada, o borre alguna de las alarmas que no necesite más para dejar espacio a las nuevas.
All dates you select must be within the same year.	
Causa: Está tratando de realzar las fechas en brillante para un período que se extiende durante múltiples años.	Acción: La extensión de las fechas cuando especifica realizando en brillante debe estar dentro de un solo año. Cambie su especificación de extensión de fecha de modo que se encuentre dentro del mismo año.
Batteries are getting weak! Replace them as instructed in the User's Guide.	
Causa: La energía de las pilas está debilitándose.	Acción: Cambie las pilas tal como se explica en la página 19 de esta Guía del usuario.
Cells in the range you are deleting contain data. Delete them anyway?	
Causa: Algunas celdas en la gama que está borrando en el modo Pocket Sheet contienen datos.	Acción: Presione Yes para borrar las celdas y los datos que contienen, o presione No para cerrar el cuadro de diálogo sin borrar nada.
Check the secret memory area!	
Causa: Se ha alcanzado una hora de alarma para una fecha de área de memoria secreta.	Acción: Ingrese el área de memoria secreta para ver los detalles acerca de la alarma.

Check your home time setting and correct it if necessary!	
Causa: Este mensaje aparece luego de una operación que puede afectar sus ajustes de hora.	Acción: Como todas las alarmas y otras operaciones relacionadas a la hora normal se basan en su ajuste de hora, cerciórese de comprobarla y hacer las correcciones necesarias siempre que aparezca este mensaje.
Communication error!	
Causa: Ha ocurrido un error durante la comunicación de datos.	Acción: Corrija la causa del error e intente nuevamente.
Data error! Consult your User's Guide for correct procedure.	
Causa: Un error interno de datos ha alterado los datos de la memoria.	Acción: Vea la página 15 de esta Guía del usuario para el procedimiento correcto.
Data error! Do you want to view data before resetting?	
Causa: Un error de dato requiere que realice la operación de reposición (RESET), lo cual borra todos los datos almacenados en la memoria y retorna todos los ajustes a sus ajustes fijados por omisión.	Acción: Toque Yes para cerrar el cuadro de diálogo. Entonces puede recuperar los datos almacenados en la memoria para hacer copias escritas antes de que sean borrados por la operación de reposición. Toque No para ir inmediatamente a la operación de reposición, que borrará todos los datos almacenados en la memoria.
Data item not found!	
Causa: Ninguno de los datos en la memoria coincide con los caracteres que ha especificado para la operación de búsqueda.	Acción: Compruebe los caracteres que ha especificado para asegurarse de que no cometió ningún error, o trate de buscar con caracteres diferentes.

Input all required data.	
Causa: No ha ingresado todos los datos mínimos requeridos para almacenar el ítem de dato.	Acción: Ingrese los ingresos mínimos requeridos para el modo en el que estaba ingresando los datos nuevos. Compruebe los requerimientos mínimos e ingrese los datos requeridos.
Make sure you are inputting the date correctly.	
Causa: Está tratando de usar valores inválidos para una fecha.	Acción: Ingrese la fecha correctamente.
Make sure you are inputting the time correctly.	
Causa: Está ingresando de usar valores inválidos para ajustar una hora.	Acción: Ingrese los valores adecuados para la hora.
Memory is full!	
Causa: Está tratando de ingresar datos o recibir datos mientras la memoria está completa.	Acción: Primero trate de realizar la operación de administración de memoria para ver si puede obtenerse más memoria disponible. Si este mensaje aun aparece, significa que la memoria está realmente completa. Borre los datos que ya no necesita más para hacer más espacio para los datos.
Sheet is too big!	
Causa: La hoja de cálculo con la que está trabajando en el modo Pocket Sheet es más grande que el máximo permisible.	Acción: Reduzca la cantidad de datos contenidos en la hoja de cálculo o divida los datos entre dos o más hojas de cálculo.
That alarm time is already passed!	
Causa: La hora que está tratando de ajustar para una alarma ya ha pasado.	Acción: Esto es meramente un mensaje de advertencia que aparece durante un segundo. Luego de eso, el cuadro de diálogo se cierra y los datos se almacenan sin la alarma.

That alarm time is already used!	
Causa: La hora que está ajustando para una alarma ya está en uso.	Acción: Cambie la hora de alarma a una que aun no se encuentre en uso.
That date is outside of the specified period.	
Causa: Está especificando una fecha del Reminder que se encuentra fuera del período especificado por la fecha de inicio y la fecha de finalización.	Acción: Compruebe el período especificado y ajuste la fecha correctamente.
That name is already used!	
Causa: Está tratando de asignar un nombre que ya se encuentra en uso cuando nombra un tipo de pago o tipo de gasto.	Acción: Utilice un nombre diferente.
The next step starts data deletion and unit reset! Do you want to continue?	
Causa: Esta es la advertencia final antes de ejecutar la operación de reposición, que borra todos los datos almacenados en la memoria y retorna todos los ajustes a sus valores fijados por omisión.	Acción: Toque Yes para ejecutar la operación de reposición y borrar todos los datos, o No para cerrar el cuadro de diálogo sin borrar nada.
The reset operation deletes all data in memory! Do you want to continue?	
Causa: Está por llevar a cabo la operación de reposición, que borra todos los datos almacenados en la memoria y retorna todos los ajustes a sus ajustes fijados por omisión.	Acción: Toque Yes para ejecutar la operación de reposición y borrar todos los datos, o No para cerrar el cuadro de diálogo sin borrar nada.

This operation will push some data outside the sheet. Continue?	
Causa: La operación del modo Pocket Sheet que está llevando a cabo ocasionará que algunas de las celdas de la hoja de cálculo sean empujadas fuera de la gama de la hoja de cálculo. Esto ocasiona que los datos en las celdas sean borradas.	Acción: Presione Yes para seguir con la operación, o No para cerrar el cuadro de diálogo sin hacer nada.
You cannot specify more than 60 repeats!	
Causa: Ha especificado más de 60 repeticiones para un ítem de datos del Reminder.	Acción: Acorte el período especificado del ítem del Reminder para reducir el número de repeticiones.
Wrong password!	
Causa: La contraseña que ha ingresado al tratar de ingresar al área de memoria secreta no coincide con la contraseña registrada.	Acción: Ingrese la contraseña correcta.

Solución de problemas

Fuente de alimentación

Problema: La unidad PV no opera normalmente luego de reemplazarse las pilas.


Causa posible

Problema con los ajustes de operación de la unidad PV.

Acción recomendada

Lleve a cabo el procedimiento siguiente.

1. Deslice el interruptor de pilas a la posición **REPLACE BATTERIES**, y retire la cubierta del compartimiento de pilas.
2. Utilice el lápiz táctil para presionar el botón **P** dentro del compartimiento de pilas.

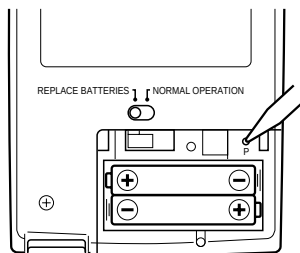

3. Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de pilas, y luego deslice el interruptor de pilas de nuevo a la posición **NORMAL OPERATION**.
4. Utilice el lápiz táctil para presionar el botón **RESET** en la parte trasera de la unidad. Para los detalles acerca de los procedimientos de reposición, vea la parte titulada "Para reposicionar la unidad PV".
5. En respuesta al mensaje que aparece luego de calibrar la pantalla táctil y ajustar el contraste de la presentación, toque **No**.
 - Asegúrese de no tocar **Yes**. Haciéndolo borrará todos los datos almacenados en la memoria y retornará todos los ajustes a sus ajustes fijados por omisión.

Problema: Nada aparece sobre la presentación al activarse la alimentación.

Causas posibles

1. El interruptor de pilas en la parte trasera de la unidad está ajustado en la posición REPLACE BATTERIES.
2. La energía de las pilas está baja.
3. El contraste de la presentación está muy clara.
4. La función de activación por toque de pantalla está desactivada.

Acciones recomendadas

1. Deslice el interruptor de pilas a la posición NORMAL OPERATION.
2. Cambie las pilas (página 19).
3. Ajuste el contraste de la presentación (página 169).
4. Presione el control **Action** para activar la alimentación o active la función de activación por toque de pantalla.

Contraste de la presentación

Problema: La presentación está completamente negra.

Causa posible

El contraste de la presentación está demasiado oscuro.

Acción recomendada

Ajuste el contraste de la presentación (página 169).

Tono de tecla

Problema: La unidad PV no emite zumbidos al realizar una operación.

Causa posible

El tono de tecla está activado.

Acción recomendada

Active el tono de tecla (página 167).

Operación

Problema: Nada ocurre al tocar la presentación.	
Causas posibles 1. La energía de las pilas está baja. 2. La exposición de la unidad PV a alguna condición externa está interfiriendo con la operación apropiada. 3. La pantalla táctil está dañada.	Acciones recomendadas 1. Cambie las pilas (página 19). 2. Presione el botón P y luego el botón RESET . Vea el procedimiento anterior. 3. La pantalla táctil debe ser reemplazada. Comuníquese con su concesionario CASIO más cercano a su domicilio para que le reemplacen la pantalla táctil. El reemplazo deberá ser abonado.
Problema: La alimentación se desactiva de repente o aparece la pantalla de ajuste de contraste repentinamente.	
Causa posible La energía de las pilas está baja.	Acción recomendada Cambie las pilas (página 19).
Problema: Las funciones o movimiento del cursor que se realizan no coinciden con la ubicación en donde toca sobre la pantalla.	
Causa posible La pantalla táctil necesita ser calibrada.	Acción recomendada Lleve a cabo el procedimiento indicado en la parte titulada “Calibrando la pantalla táctil” en la página 170.

Comunicación de datos


Problema: Está teniendo problemas para realizar comunicaciones de datos.

Causas posibles

1. El equipo no está conectado correctamente.
2. Los contactos de la plataforma de conexión están sucios.

Acciones recomendadas

1. Siga cuidadosamente los procedimientos en la página 127 y conecte el equipo correctamente.
2. Limpie los contactos en la parte inferior de la unidad PV y dentro de la plataforma de conexión, limpiando con un limpiador de algodón.

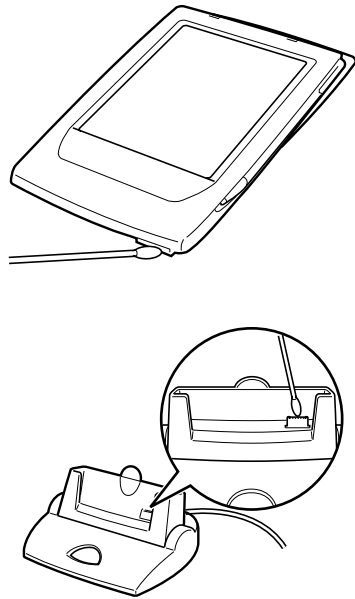

- Si ninguna de las acciones anteriores restaura la unidad PV a sus operaciones normales, comuníquese con el concesionario CASIO más cercano a su domicilio para que realice un servicio.

Especificaciones

Modelo: PV-S250/PV-S450

Modos principales:

Scheduler (Schedule, To Do, Reminder); Contacts; Memo; Expense Manager; Conversor de divisas; Quick-Memo; Pocket Sheet; Herramientas prácticas (reloj, calendario, calculadora); Game.

Almacenamiento de datos:

Almacenamiento y llamada de datos de Schedule, To Do, Reminder, Contacts, Memo, Expense, Quick-Memo, Pocket Sheet; presentación de calendario; área de memoria secreta; edición; presentación de condición de memoria.

Reloj:

Hora mundial; alarma Schedule; alarma To Do; alarma Reminder; alarma diaria; precisión bajo temperaturas normales: -3 segundos por día.

Cálculos:

Cálculos aritméticos de 12 dígitos; operaciones aritméticas (+/-/·/,); memoria independiente; porcentajes; raíces cuadradas; aproximaciones a 24 dígitos; otros cálculos combinados.

Generalidades:

Presentación: 160 · 160 puntos

Capacidad de memoria: 2 MB (PV-S250)/4 MB (PV-S450)

Componente principal: Placa LSI

Fuente de alimentación: Dos pilas alcalinas de tamaño AAA
(Tipo: LR03 (AM4))

Duración de pila: (Temperatura ambiente: 20°C)

- Aproximadamente 180 horas de presentación continua en el modo Contacts.
- Aproximadamente 120 horas con 55 minutos de presentación continua solamente, y 5 minutos de operación de procesamiento por hora en el modo Contacts.
- Aproximadamente 80 horas con 55 minutos de presentación continua solamente, y 5 minutos de operación de procesamiento por hora en el modo Contacts, más 3 minutos de operación de la luz de fondo por hora durante el período de presentación continua solamente.

Consumo de energía: 0,3 W

Apagado automático: Seleccionable, aproximadamente 6, 3 o 1 minuto después de la última operación de tecla.

Temperatura de operación: 0°C ~ 40°C

Dimensiones: Desplegada: 10,7 Al · 82 An · 125 Pr mm

Plegada: 11,9 Al · 82 An · 126,5 Pr mm

Peso: Aproximadamente 130 g con las pilas.