

Procedimento di aggiornamento del sistema operativo della PV-S1600

Preparativi

Si devono eseguire i due seguenti punti prima di eseguire il procedimento descritto di seguito.

- Installare File Transfer Manager dal CD fornito in dotazione alla PV-S1600.
- Scaricare l'aggiornamento del sistema operativo dal sito Web della CASIO ed estrarlo.

Importante!

- Non scollegare mai il cavo e non interrompere mai in altra maniera il collegamento mentre l'operazione di l'aggiornamento del sistema operativo è in corso. Tali azioni potrebbero rendere impossibile l'avvio dell'unità PV.
- Accertarsi che un intero gruppo di pile nuove sia inserito nell'unità PV prima di iniziare l'operazione di aggiornamento del sistema operativo.
- Se si sta utilizzando un computer in grado di funzionare con l'alimentazione fornita da pile, accertarsi di fornire l'alimentazione mediante il

trasformatore CA quando si esegue l'operazione di aggiornamento del sistema operativo.

- Adeccezione di File Transfer Manager, chiudere tutte le altre applicazioni prima di iniziare l'operazione di aggiornamento del sistema operativo.


Procedimento generale

I seguenti sono i punti basilari che è necessario eseguire per aggiornare il sistema operativo della PV-S1600. Di seguito sono forniti i dettagli su ciascun punto.


- 1) Disabilitare lo USB 2.0 Enhanced Host Controller.
- 2) Usare File Transfer Manager per aggiornare il sistema operativo dell'unità PV.
- 3) Riabilitare lo USB 2.0 Enhanced Host Controller.

1) Disabilitare lo USB 2.0 Enhanced Host Controller.


1-1. Usare il menu [Start] per visualizzare il Pannello di controllo.

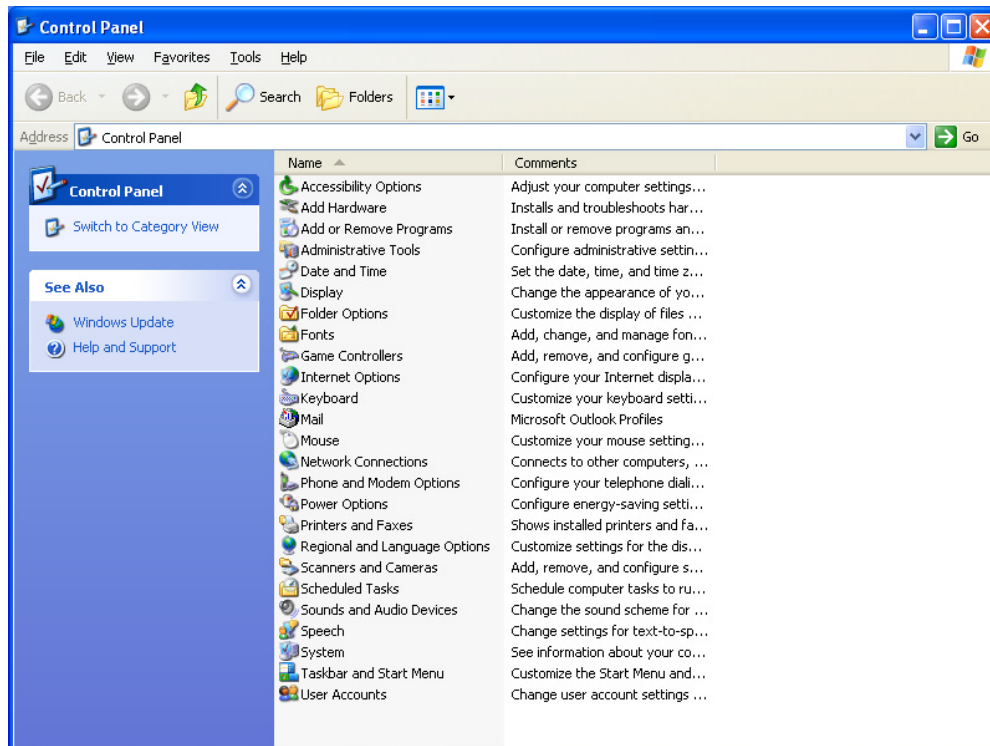


1-2. Fare doppio clic su [System].

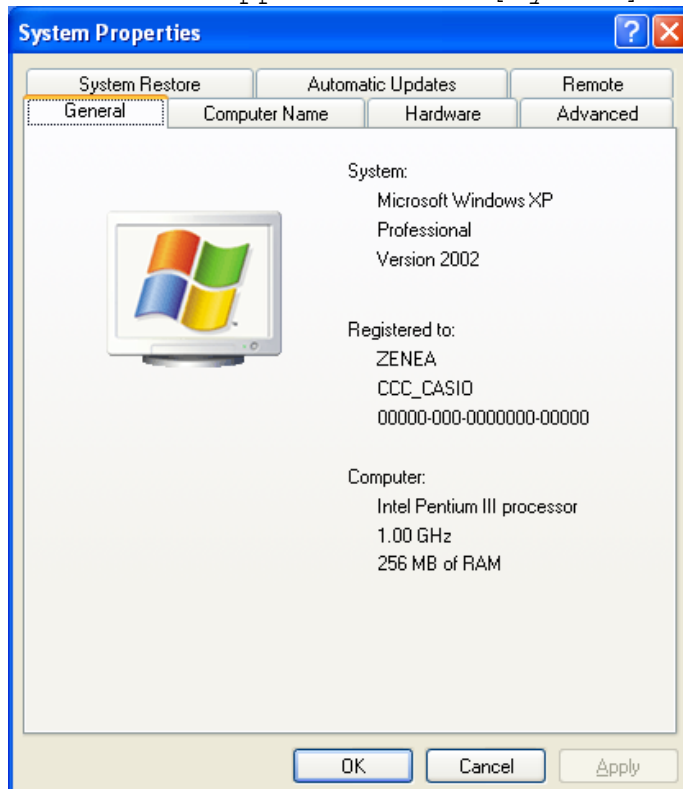


1-3. Fare clic sulla scheda [Hardware].

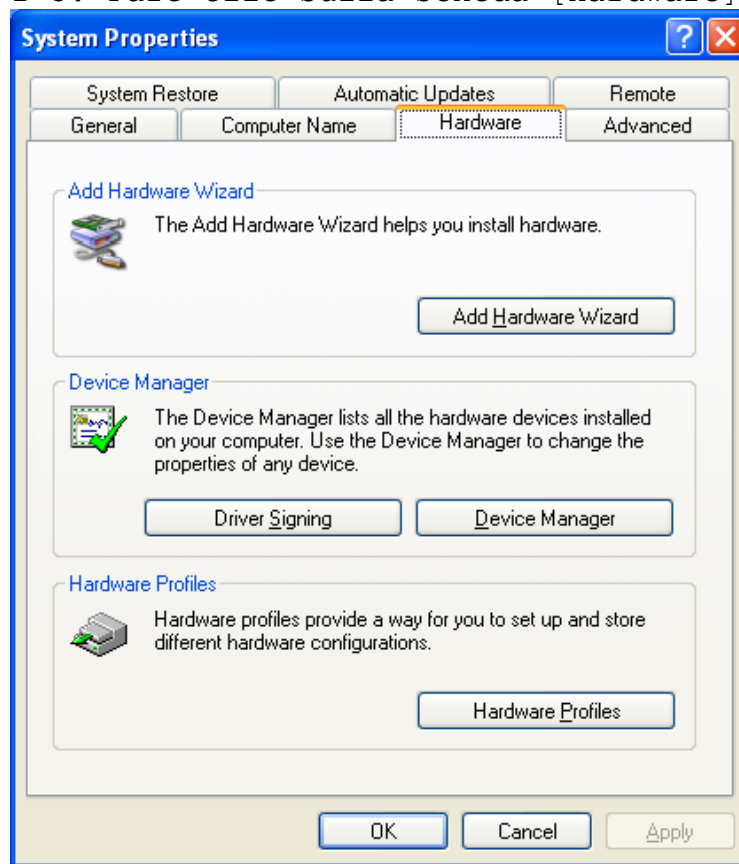


1-4. Fare clic su [Device Manager].

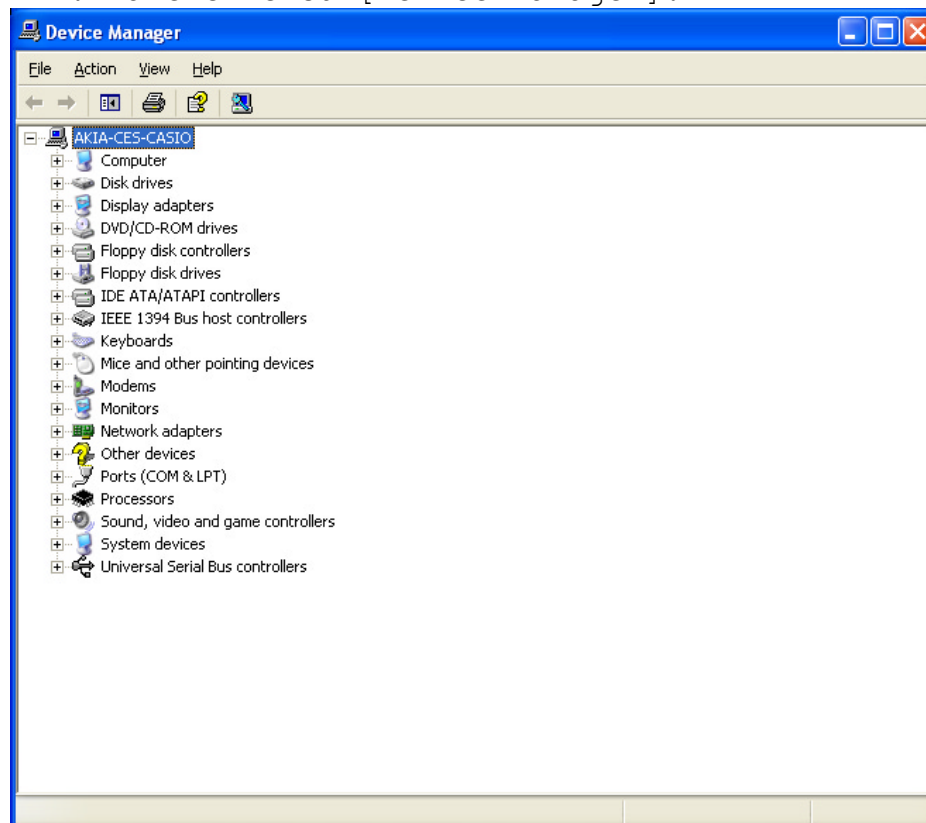


1-5. Fare doppio clic su [Universal Serial Bus controllers].

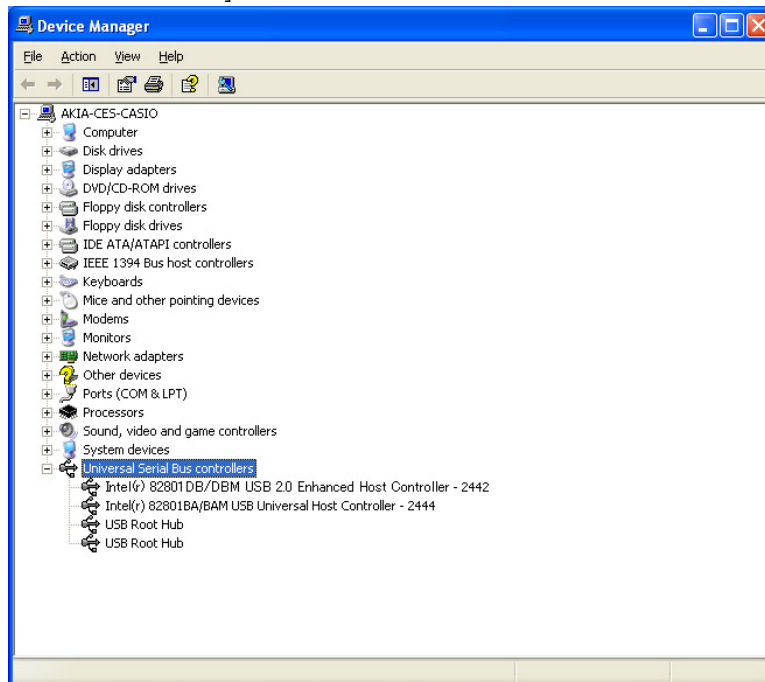


1-6. Fare clic destro su [USB 2.0 Enhanced Host Controller]. Se [USB 2.0 Enhanced Host Controller] non è visibile sotto [Universal Serial Bus controllers], i seguenti punti non sono necessari.

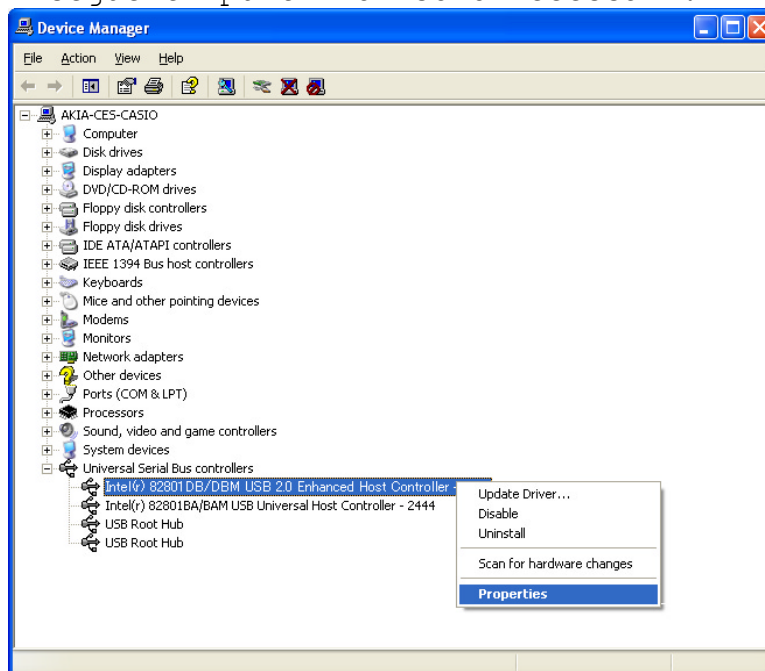


1-7. Fare clic su [Properties].

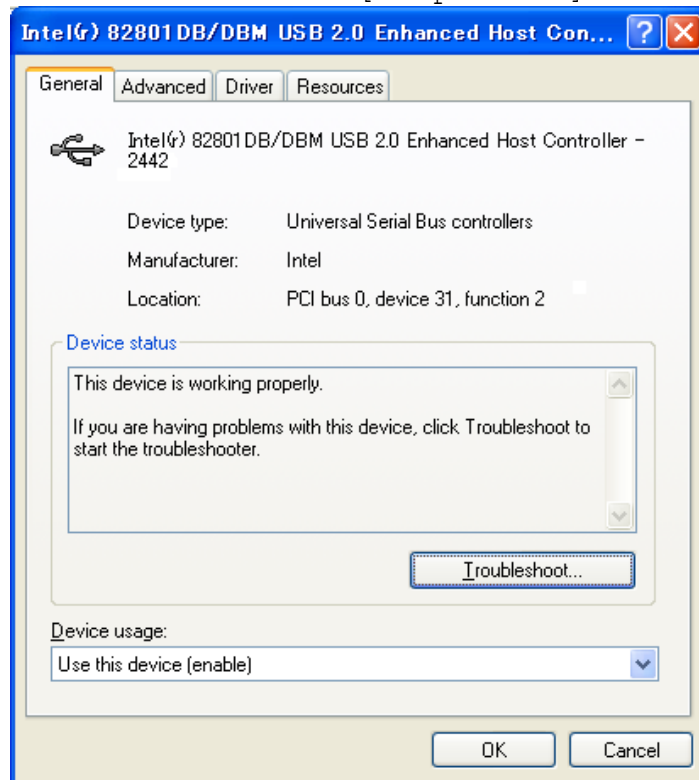

1-8. Fare clic sul pulsante della freccia in giù di [Device usage].

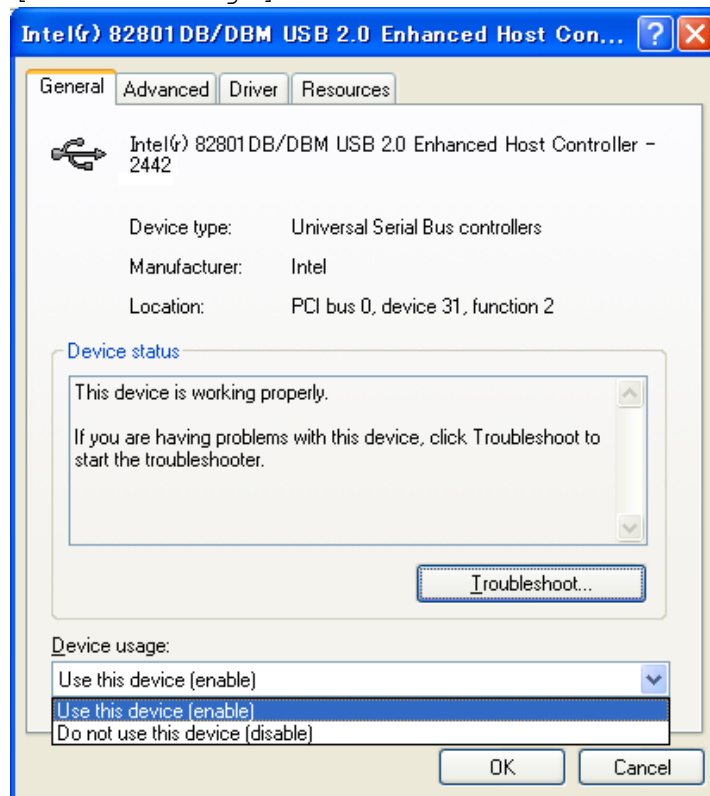

1-9. Selezionare "Do not use this device (disable)".

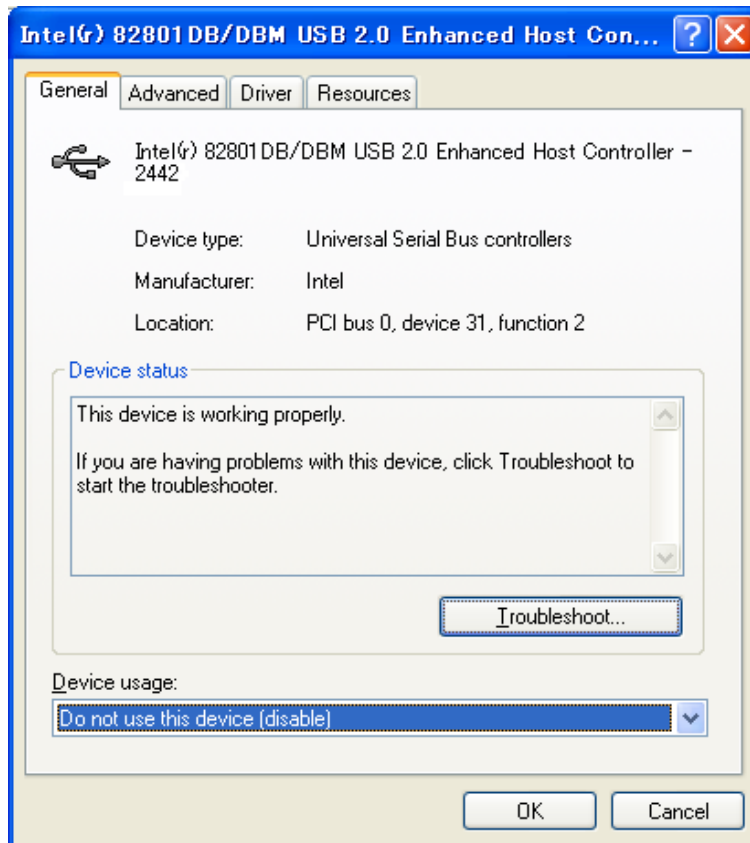

1-10. Fare clic sul pulsante [OK].

1-11. Dopo che la finestra di dialogo [Device Manager] si è chiusa, fare clic sul pulsante [OK] sulla finestra di dialogo [System Properties]. Infine, chiudere il Pannello di controllo.

2) Usare File Transfer Manager per aggiornare il sistema operativo dell'unità PV.

Note

- Per aggiornare il sistema operativo della propria unità PV, è necessario innanzitutto scaricare il file

dal nome PVS1600UP103.BIN dal sito Web della CASIO per lo scaricamento situato in

<http://world.casio.com/download/pv/>.

- Accertarsi di fare una copia di backup dei dati contenuti nella propria unità PV prima di aggiornare il suo sistema operativo. Per fare ciò, usare PC sync for Windows (che è fornito in dotazione all'unità PV) per sincronizzare i dati dell'unità PV con i dati presenti nel computer.

- Accertarsi che nessun'altra operazione di trasmissione dati tra l'unità PV e il computer sia in corso quando si esegue il procedimento di aggiornamento del sistema operativo dell'unità PV. Sul computer, selezionare "Disconnect from CASIO" nel menu "Casio" di File Transfer Manager. È anche possibile fare clic sul pulsante appropriato sulla barra degli strumenti. Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione dell'utente allegata a File Transfer Manager.

2-1. Sul computer, avviare File Transfer Manager.

2-2. Nel menu "Casio", selezionare "OS Update". È anche possibile fare clic sul pulsante appropriato sulla

barra degli strumenti.

2-3. Sulla finestra di dialogo [Open CASIO OS file] che appare, selezionare il file PVS1600UP103.BIN e quindi fare clic su [Open].

- Questa operazione stabilisce automaticamente un collegamento tra il computer e l'unità PV.

2-4. Sull'unità PV, toccare l'icona [Menu] (situata sotto lo schermo del display) per visualizzare il menu.

2-5. Toccare l'icona [Menu Bar] (situata sotto lo schermo del display).

2-6. Nel menu [Option] dell'unità PV, selezionare [OS Update].

2-7. In risposta al messaggio di conferma che appare, toccare [Yes].

- Questa operazione avvia l'aggiornamento del sistema operativo.

2-8. Dopo che l'aggiornamento del sistema operativo è terminato, controllare la versione attuale del sistema operativo. Sull'unità PV, toccare [Menu], [Menu Bar] e quindi [Version]. Sulla finestra di dialogo che appare, verificare che 1.03 sia visualizzato per la versione del sistema operativo dell'unità PV.

3) Riabilitare lo USB 2.0 Enhanced Host Controller.
Ripetere il procedimento descritto in "1) Disabilitare
lo USB 2.0 Enhanced Host Controller." per riabilitare
lo USB 2.0 Enhanced Host Controller.