

Le funzioni di trasmissione di dati consentono di trasferire dati tra due unità PV, tra un'unità PV e un'unità BN-10/BN-20, o tra un'unità PV e un'unità BN-10A/BN-20A/BN-40A CASIO. È anche possibile ricevere dati da un'unità CASIO della serie SF, CSF o NX, ed eseguire la trasmissione di dati con un personal computer usando "PC sync for Windows".

- Fare riferimento al manuale allegato a "PC sync for Windows" per i dettagli sul collegamento ad un computer e sulla predisposizione per la trasmissione di dati.

Uso della base 122
 Per collegare l'unità PV alla base 122
 Per staccare l'unità PV dalla base 123

Trasmissione di dati tra due unità PV 123
 Per collegare due unità PV 123
 Per inviare i dati dall'unità ospite all'unità terminale 124
 Per ricevere i dati dall'unità terminale nell'unità ospite 126

Trasmissione di dati tra un'unità PV e un'unità BN 129
 Per collegare un'unità PV ad un'unità BN 129
 Per inviare i dati dall'unità PV all'unità BN 130
 Per ricevere i dati dall'unità BN nell'unità PV 132


Ricevimento di dati da un'unità della serie SF/CSF/NX 134
 Per collegare un'unità PV e un'unità della serie SF/CSF/NX 134
 Per effettuare le impostazioni dei parametri di trasmissione 135
 Per ricevere i dati da un'unità della serie SF/CSF/NX 137

■ Uso della base

All'unità PV è in dotazione una base che aiuta a rendere più rapida e più facile la trasmissione di dati. I seguenti procedimenti servono per applicare l'unità PV alla base e per staccarla dalla base.


Per collegare l'unità PV alla base

1. Spegner l'unità PV.
2. Collocare l'unità PV sulla base.
 - Premere delicatamente ma saldamente sull'unità PV per assicurare che essa si inserisca nella base fino in fondo.

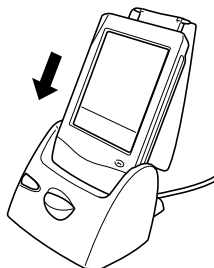

Per staccare l'unità PV dalla base

1. Spegner l'unità PV.
2. Rimuovere l'unità PV tenendo premuto il tasto **Release** della base.

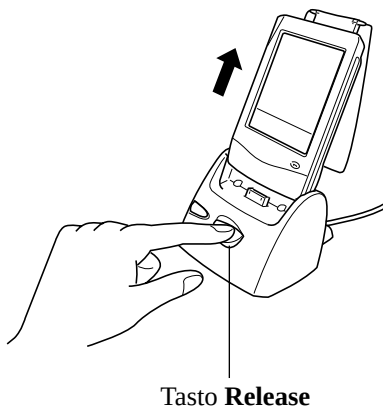


Trasmissione di dati tra due unità PV

Questa sezione descrive come eseguire la predisposizione di due unità PV e come eseguire la trasmissione di dati tra di esse.

Per collegare due unità PV

1. Accertarsi che entrambe le unità siano spente.
2. Collocare le unità PV sulle rispettive basi.
 - Premere delicatamente ma saldamente sulle unità PV per assicurare che esse si inseriscano nelle basi fino in fondo.

3. Usare un connettore a 9-9 piedini SB-90 opzionale per collegare le due basi l'una all'altra.

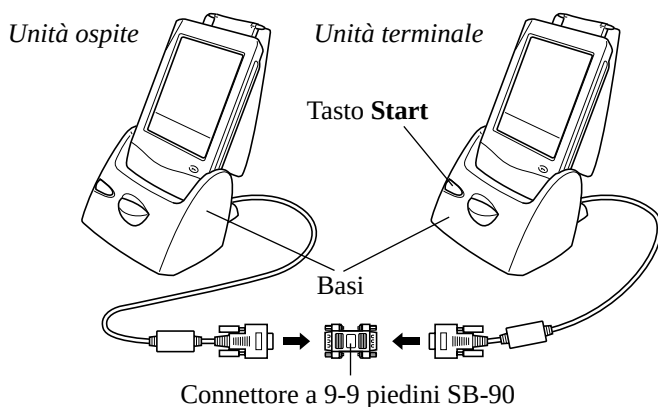


- Tutte le impostazioni per la trasmissione di dati devono essere effettuate su una soltanto delle unità PV. Questa unità è detta *unità ospite*, mentre l'altra unità è detta *unità terminale*.


Per inviare i dati dall'unità ospite all'unità terminale

1. Dopo aver collegato le due unità PV, accendere l'unità ospite.
 - L'unità terminale deve essere ancora spenta in questo momento.
2. Visualizzare la schermata di lista in un modo di funzionamento i cui dati possano essere inviati con questa predisposizione.
 - Questa configurazione supporta il trasferimento dei dati Contacts (Business, Personal, Untitled 1-5), Memo (Untitled 1-5), Schedule, To Do, Reminder, Expense Manager e Quick-Memo.

3. Toccare l'icona **Menu Bar** per visualizzare la barra dei menu, e quindi toccare **System – Data communication**.

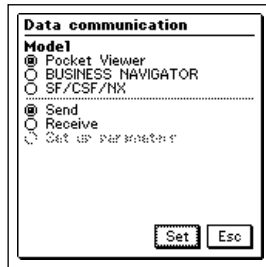


4. Toccare il tasto accanto a **Pocket Viewer** per specificare la configurazione per la trasmissione dei dati.
5. Toccare il tasto accanto a **Send**.
6. Toccare **Set**.

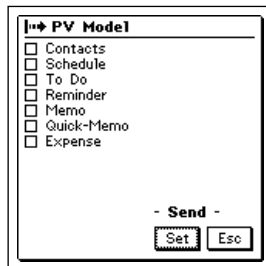

7. Toccare le caselle di controllo per specificare i dati che si desidera inviare (casella controllata) e i dati che non si desidera inviare (casella non controllata).


8. Dopo che tutto è come desiderato, toccare **Set**.

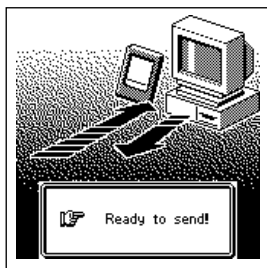

9. Accendere l'unità terminale e quindi premere il tasto **Start** sulla base dell'unità terminale per avviare l'operazione di trasferimento dei dati.


Per ricevere i dati dall'unità terminale nell'unità ospite

1. Eseguire i punti da 1 a 4 descritti in “Per inviare i dati dall'unità ospite all'unità terminale”.

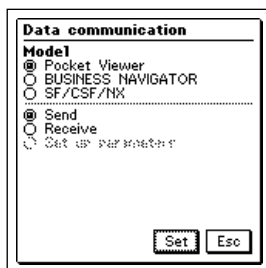


2. Toccare il tasto accanto a **Receive**.

3. Toccare **Set**.

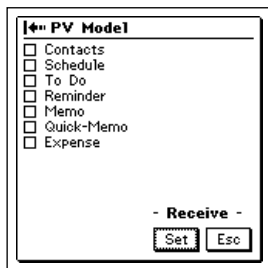

4. Toccare le caselle di controllo per specificare i dati che si desidera ricevere (casella controllata) e i dati che non si desidera ricevere (casella non controllata).
5. Dopo che tutto è come desiderato, toccare **Set**.

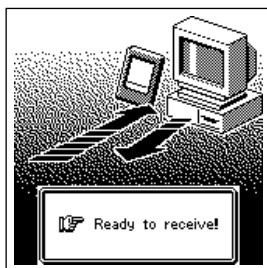

6. Accendere l'unità terminale e quindi premere il tasto **Start** sulla base dell'unità terminale per avviare l'operazione di trasferimento dei dati.

Note

- I procedimenti sopra descritti possono essere utilizzati soltanto per inviare o ricevere tutti i dati in modi di funzionamento specifici. Non è possibile inviare o ricevere singoli elementi di dati.
- La trasmissione di dati può essere interrotta in un qualsiasi momento mediante il tocco di **Esc**. Questa operazione fa apparire il messaggio **Stopped!** (Interruzione!) sul display di entrambe le unità.
- Il messaggio **Communication error!** (Errore di trasmissione!) appare sul display di entrambe le unità ogni volta che la trasmissione di dati si è interrotta in seguito al disinserimento del cavo, a disturbi di linea o ad altre condizioni anomale.
- Se si è nell'area di memoria segreta dell'unità che sta ricevendo i dati, i dati ricevuti vengono memorizzati nell'area di memoria segreta a prescindere dall'area di memoria in cui i dati si trovano nell'unità inviante.
- Il trasferimento dei dati dalla PV-200A/PV-250X/PV-400A/PV-450X in una PV-100 o in una PV-200 causa la sostituzione di tutti i simboli dell'euro con spazi.
- La dimensione del display della PV-200A/PV-250X/PV-400A/PV-450X è 160 · 160 punti. Il trasferimento di dati Quick-Memo della PV-200A/PV-250X/PV-400A/PV-450X in una PV-100 o in una PV-200, entrambe le quali hanno un display di 98 (vert.) · 124 (orizz.) punti, causa il taglio del lato destro e della parte inferiore dell'immagine Quick-Memo in modo che essa possa rientrare nella schermata della PV-100/PV-200.

Trasmissione di dati tra un'unità PV e un'unità BN


Questa sezione descrive come eseguire la predisposizione di un'unità PV e di un'unità BN (BN-10/BN-20 o BN-10A/BN-20A/BN-40A) e come eseguire la trasmissione di dati tra di esse.

Per collegare un'unità PV ad un'unità BN

1. Accertarsi che entrambe le unità siano spente.
2. Aprire il coperchio della porta per la minibase dell'unità BN, e collegare la sua minibase alla porta.
3. Collocare l'unità PV sulla sua base.
 - Premere delicatamente ma saldamente sull'unità PV per assicurare che essa si inserisca nella base fino in fondo.
4. Usare un connettore a 9-9 piedini SB-90 opzionale per collegare la base dell'unità PV alla minibase dell'unità BN.

Unità ospite (unità PV)


Unità terminale (unità BN)

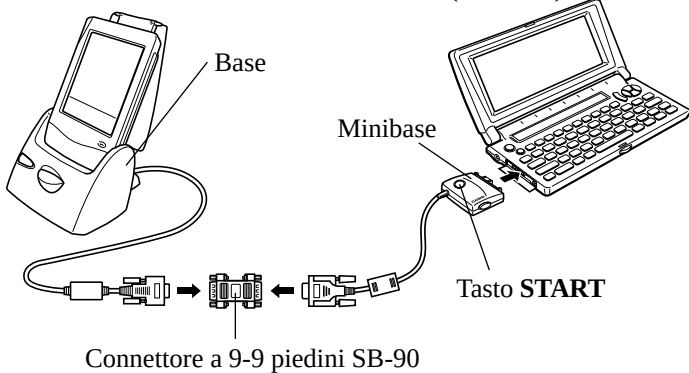

- Tutte le impostazioni per la trasmissione di dati devono essere effettuate sull'unità PV, che è l'*unità ospite*. L'unità BN è l'*unità terminale*.


Per inviare i dati dall'unità PV all'unità BN

1. Dopo aver collegato le due unità, accendere l'unità PV.
 - L'unità BN deve essere ancora spenta in questo momento.
2. Visualizzare la schermata di lista in un modo di funzionamento i cui dati possano essere inviati con questa predisposizione.
 - Questa configurazione supporta il trasferimento dei dati Contacts (Business, Personal), Memo, Schedule, To Do e Reminder.
 - Non è possibile trasferire dati di calendario e dati Expense Manager.
 - I dati Contacts Untitled 1-5 vengono trasferiti come dati Personal.
 - I dati Memo Untitled 1-5 vengono trasferiti come dati Memo (senza categoria).
3. Toccare l'icona **Menu Bar** per visualizzare la barra dei menu, e quindi toccare **System – Data communication**.

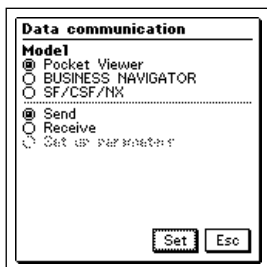

4. Toccare il tasto accanto a **BUSINESS NAVIGATOR** per specificare la configurazione per la trasmissione dei dati.
5. Toccare il tasto accanto a **Send**.

6. Toccare **Set**.

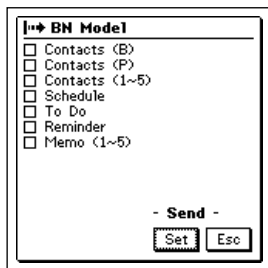

7. Toccare le caselle di controllo per specificare i dati che si desidera inviare (casella controllata) e i dati che non si desidera inviare (casella non controllata).
8. Dopo che tutto è come desiderato, toccare **Set**.




9. Accendere l'unità BN e quindi premere il tasto **START** sulla base dell'unità BN per avviare l'operazione di trasferimento dei dati.

- La tabella sottostante mostra la relazione tra i dati quando i dati vengono inviati dall'unità PV ad un'unità BN.

Modo	Unità PV	Unità BN
Contacts	Untitled 1-5	PERSONAL • Controllare Contacts (1-5) per il tipo di dati per inviare questi dati.
	Nomi di categoria	Non trasferiti
	Nomi di elemento (campo)	Non trasferiti
To Do	Nomi di categoria	Non trasferiti
	Data di scadenza	Data di scadenza
Memo	Untitled 1-5	Dati MEMO • Controllare Memo (1-5) per il tipo di dati per inviare questi dati.
	Nomi di categoria	Non trasferiti
Quick-Memo	Modo equivalente non esistente nell'unità BN	
Expense Manager	Non trasferiti. Usare il software per la trasmissione di dati in dotazione all'unità PV per trasferire questi dati.	


Per ricevere i dati dall'unità BN nell'unità PV

1. Eseguire i punti da 1 a 4 descritti in “Per inviare i dati dall'unità PV all'unità BN”.

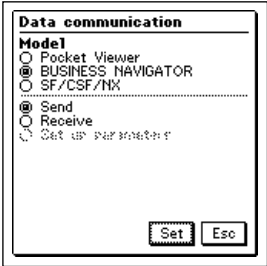

2. Toccare il tasto accanto a **Receive**.

3. Toccare **Set**.

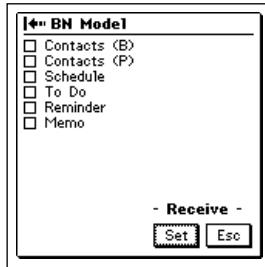

4. Toccare le caselle di controllo per specificare i dati che si desidera ricevere (casella controllata) e i dati che non si desidera ricevere (casella non controllata).
5. Dopo che tutto è come desiderato, toccare **Set**.



6. Accendere l'unità BN e quindi premere il tasto **START** sulla base dell'unità BN per avviare l'operazione di trasferimento dei dati.

Note

- I procedimenti sopra descritti possono essere utilizzati soltanto per inviare o ricevere tutti i dati in modi di funzionamento specifici. Non è possibile inviare o ricevere singoli elementi di dati.
- La trasmissione di dati può essere interrotta in un qualsiasi momento mediante il tocco di **Esc**. Questa operazione fa apparire il messaggio **Stopped!** (Interruzione!) sul display di entrambe le unità.
- Il messaggio **Communication error!** (Errore di trasmissione!) appare sul display di entrambe le unità ogni volta che la trasmissione di dati si è interrotta in seguito al disinserimento del cavo, a disturbi di linea o ad altre condizioni anomale.

- Se si è nell'area di memoria segreta dell'unità che sta ricevendo i dati, i dati ricevuti vengono memorizzati nell'area di memoria segreta a prescindere dall'area di memoria in cui i dati si trovano nell'unità inviante.
- Il trasferimento dei dati dalla PV-200A/PV-250X/PV-400A/PV-450X nell'unità BN causa la sostituzione di tutti i simboli dell'euro con spazi.
- La tabella sottostante mostra la relazione tra i dati quando i dati vengono ricevuti nell'unità PV da un'unità BN.

Modo	Unità BN	Unità PV
Contacts	PERSONAL	Personal
	BUSINESS	Business
Scheduler	SCHEDULE	Schedule
	TO DO	To Do
	REMINDER	Reminder
Memo	MEMO	Memo (Untitled 1)

- La voce **Company** dell'unità PV è l'equivalente della voce **Employer** di un'unità BN.


Ricevimento di dati da un'unità della serie SF/CSF/NX

Questa sezione descrive come eseguire la predisposizione di un'unità della serie SF/CSF/NX e come ricevere i dati da essa. Notare che non è possibile inviare i dati da un'unità PV in un'unità della serie SF/CSF/NX. In questa configurazione, si devono impostare alcuni parametri di trasmissione affinché l'operazione possa avvenire correttamente.

Per collegare un'unità PV e un'unità della serie SF/CSF/NX

1. Accertarsi che entrambe le unità siano spente.
2. Collocare l'unità PV sulla sua base.
 - Premere delicatamente ma saldamente sull'unità PV per assicurare che essa si inserisca nella base fino in fondo.
3. Aprire il coperchio della presa per la trasmissione di dati dell'unità della serie SF/CSF/NX, e collegare un cavo a 3-9 piedini SB-90 opzionale.


4. Usare un connettore a 9-9 piedini SB-90 opzionale per collegare la base dell'unità PV al cavo dell'altra unità.

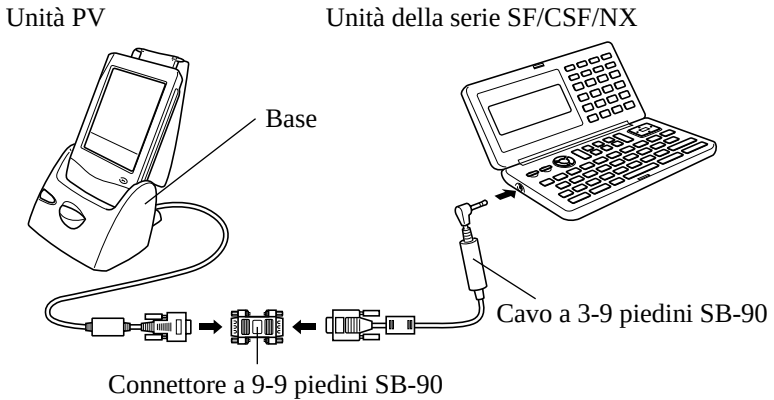


Per effettuare le impostazioni dei parametri di trasmissione

1. Dopo aver collegato le due unità, accendere l'unità PV.
 2. Visualizzare la schermata di lista in un modo di funzionamento i cui dati possano essere ricevuti con questa predisposizione.
- Questa configurazione supporta il ricevimento dei dati Contacts, Memo, Schedule e To Do.
 - Non è possibile ricevere i dati REMINDER1, REMINDER2, EXPENSE, CALENDAR, SKETCH e FREE FILE.

3. Toccare l'icona **Menu Bar** per visualizzare la barra dei menu, e quindi toccare **System – Data communication**.

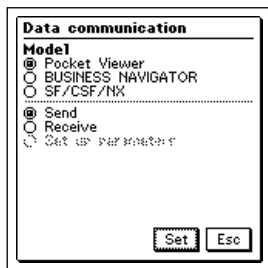


4. Toccare il tasto accanto a **SF/CSF/NX**.
5. Toccare il tasto accanto a **Set up parameters** e quindi toccare **Set**.

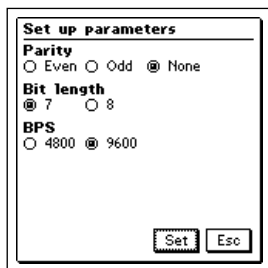


6. Toccare i tasti sotto **Parity**, **Bit length** e **BPS** per effettuare le impostazioni desiderate.
 - Notare che le impostazioni qui effettuate devono corrispondere a quelle dell'unità della serie SF/CSF/NX collegata, altrimenti sarà impossibile una trasmissione dei dati corretta.
7. Dopo aver effettuato tutte le impostazioni desiderate, toccare **Set** per registrarle, e ritornare alla schermata del punto 4 sopra descritto.
 - Ora è possibile continuare con il seguente procedimento per il ricevimento dei dati.

Per ricevere i dati da un'unità della serie SF/CSF/NX

1. Dopo aver collegato le due unità, accendere l'unità PV.
2. Visualizzare la schermata di lista in un modo di funzionamento i cui dati possano essere ricevuti con questa predisposizione.
 - Questa configurazione supporta il ricevimento dei dati Contacts, Memo, Schedule e To Do.
 - Non è possibile ricevere i dati REMINDER1, REMINDER2, EXPENSE, CALENDAR, SKETCH e FREE FILE.
3. Toccare l'icona **Menu Bar** per visualizzare la barra dei menu, e quindi toccare **System – Data communication**.

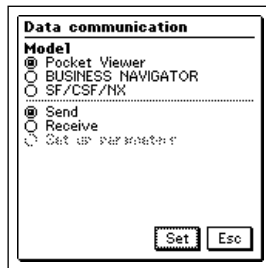

4. Toccare il tasto accanto a **SF/CSF/NX**.
 - A questo punto si possono eseguire i punti da 5 a 7 di “Per effettuare le impostazioni dei parametri di trasmissione” sopra per effettuare le impostazioni dei parametri di trasmissione, se lo si desidera.
5. Toccare **Set**.

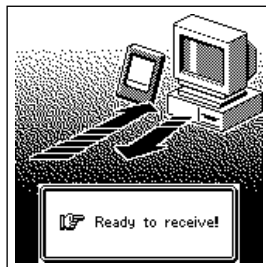

6. Eseguire le operazioni necessarie sull'unità della serie SF/CSF/NX per inviare i dati. Per i dettagli, fare riferimento al manuale allegato all'unità utilizzata.

Note

- La trasmissione di dati può essere interrotta in un qualsiasi momento mediante il tocco di **Esc**. Questa operazione fa apparire il messaggio **Stopped!** (Interruzione!) sul display dell'unità PV.
- Il messaggio **Communication error!** (Errore di trasmissione!) appare sul display dell'unità PV ogni volta che la trasmissione di dati si è interrotta in seguito al disinserimento del cavo, a disturbi di linea o ad altre condizioni anomale.
- Se si è nell'area di memoria segreta dell'unità PV quando si ricevono i dati, i dati vengono memorizzati nell'area di memoria segreta a prescindere dall'area di memoria in cui i dati sono memorizzati nell'unità inviante.
- Non è possibile ricevere i dati dalle seguenti unità CASIO: serie SF-A, SF-5580, 5780, 5980, 5580E, 5780E, 5980E, 5590SY, 5790SY, 5990SY, 5590SYE, 5790SYE, 5990SYE, 6500SY, 6700SY, 6900SY, 7100SY, 7200SY.
- Non è possibile ricevere i dati REMINDER1, REMINDER2, EXPENSE, CALENDAR e SPREADSHEET da un'unità SF, CSF o NX.
- Non è possibile ricevere i dati PERSONAL, FAMILY, TIMETABLE e GOLF di un'unità NX.
- Non è possibile ricevere i dati dei modi SKETCH, FREE FILE e di altri modi di funzionamento di un'unità SF, CSF o NX per cui non esiste un modo di funzionamento equivalente nell'unità PV.
- Non è possibile ricevere i dati delle voci ILLUSTRATION, P.O. BOX, TELEX NUMBER e di altre voci di un'unità SF, CSF o NX per cui non esiste una voce equivalente nell'unità PV.
- Tutti i dati vengono ricevuti in bianco e nero, senza attributi di colore.
- Nel caso di dati di un'unità SF protetti da cancellazioni, la protezione da cancellazioni viene ignorata quando tali dati vengono ricevuti dall'unità PV.