

Questo capitolo contiene informazioni tecniche sull'unità PV.

■ Formati di data

La tabella sottostante descrive i formati di data che è possibile impostare per il sistema (pagina 176).

Formato	Descrizione
M/D/Y	Mese/giorno/anno. Esempio: Jan/31/2000 (gennaio/31/2000)
D/M/Y	Giorno/mese/anno. Esempio: 31/Jan/2000 (31/gennaio/2000)
Y/M/D	Anno/mese/giorno. Esempio: 2000/1/31

■ Formati di ora


La tabella sottostante descrive i formati di ora che è possibile impostare per il sistema (pagina 176).

Formato	Descrizione
12 ore	Rappresenta l'ora in due blocchi, da mezzanotte alle 11:59 am, e da mezzogiorno alle 11:59 pm.
24 ore	Rappresenta l'ora come un singolo blocco, da 0:00 alle 23:59. Questo formato è spesso detto "ora militare".

■ Barre degli strumenti

L'unità PV utilizza delle barre degli strumenti standard per l'introduzione e la visualizzazione dei dati. Le tabelle riportate di seguito mostrano degli esempi tipici di queste barre degli strumenti, e descrivono gli elementi che appaiono in ciascuna di esse.


Barra degli strumenti per l'introduzione di dati



Tasto	Descrizione
Icona di modo	Indica il modo di funzionamento in cui ci si trova attualmente.
	Fa scomparire tutti i caratteri nella voce (campo) in cui si trova il cursore. Nei modi Contacts e Mail, la pressione di questo tasto cancella i dati da tutti i campi di introduzione per l'elemento di dati (registrazione) in fase di introduzione.
	Incolla la data e l'ora attuali come segnate dall'orologio principale nel punto in cui si trova attualmente il cursore.
	Visualizza una calcolatrice.
	Consente di passare alla schermata successiva.
	Consente di ritornare alla schermata precedente.
	Visualizza la schermata di introduzione per un allegato ad un messaggio di posta elettronica.
	Nel modo Mail, visualizza gli indirizzi di posta elettronica del modo Contacts per consentire di selezionare quello desiderato.
	Visualizza una lista di numeri di telefono cellulare del modo Contacts da cui è possibile selezionare quello desiderato.
	Nel modo Mail, consente di ritornare alla tastiera per l'introduzione del testo.
	Nel modo Mail, colloca il messaggio di posta elettronica o SMS attualmente in corso di scrittura sulla scheda Outbox e quindi lo invia.
	Memorizza i dati introdotti e chiude la schermata di introduzione.
	Nel modo Quick-Memo, il tocco di questo tasto consente di passare alla visualizzazione della lista.
	Visualizza il menu a comparsa delle utilità.

- La tabella soprastante mostra tutti i tasti che potrebbero apparire in una barra degli strumenti per l'introduzione di dati. A seconda del modo di funzionamento e di altri fattori, alcuni degli strumenti sopra mostrati potrebbero non essere inclusi in una barra degli strumenti per l'introduzione di dati.

Barra degli strumenti per la visualizzazione di dati

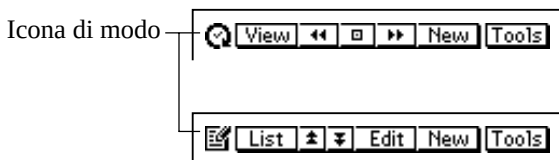


Tasto	Descrizione
Icona di modo	Indica il modo di funzionamento in cui ci si trova attualmente.
	Visualizza un menu di altre visualizzazioni che possono essere usate per visualizzare i dati.
	Nei modi Scheduler ed Expense Manager, consente di passare al giorno attuale come segnato dall'orologio incorporato nell'unità PV.
	Consente di passare all'elemento successivo.
	Consente di ritornare all'elemento precedente.
	Visualizza la schermata di introduzione di nuovi dati.
	Consente di ritornare alla schermata di lista da una schermata dei dati dei modi Contacts, Memo, Expense Manager, Quick-Memo e Mail.
	Consente di passare alla schermata di modifica di dati per l'elemento di dati attuale.
	Visualizza i dati allegati ad un messaggio di posta elettronica.
	Nel modo Mail, visualizza un menu per la selezione dei messaggi che si desidera inviare. Il tocco di questo tasto sulla schermata di visualizzazione dei messaggi di posta elettronica o SMS esegue un'operazione di invio posta.
	Nel modo Mail, visualizza un menu per la selezione del tipo di risposta che si desidera inviare.
	Nel modo Mail, preleva messaggi di posta elettronica o SMS.
	Visualizza il menu a comparsa delle utilità.

- La tabella soprastante mostra tutti i tasti che potrebbero apparire in una barra degli strumenti per la visualizzazione di dati. A seconda del modo di funzionamento e di altri fattori, alcuni degli strumenti sopra mostrati potrebbero non essere inclusi in una barra degli strumenti per la visualizzazione di dati.

Formati della tastiera


L'unità PV offre la scelta tra vari formati della tastiera.

QWERTY

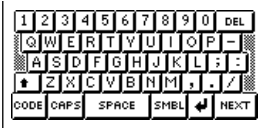


Questo formato viene selezionato automaticamente quando l'inglese, lo spagnolo o l'italiano è impostato come lingua del sistema.

AZERTY

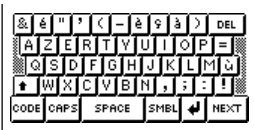

Questo formato viene selezionato automaticamente quando il francese è impostato come lingua del sistema.

QWERTZ

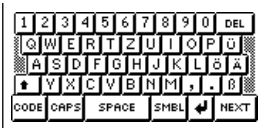

Questo formato viene selezionato automaticamente quando il tedesco è impostato come lingua del sistema.

Suonerie del modo Scheduler

- Quando si imposta un'ora per la suoneria per un elemento Schedule, To Do o Reminder, una suoneria suona per 20 secondi circa quando l'ora fissata per la suoneria viene raggiunta il giorno che è stato anche specificato per l'elemento di dati.
- Le suonerie possono non suonare quando le pile sono deboli.
- Le suonerie vengono annullate automaticamente dopo che l'ora per la suoneria per l'appuntamento è passata. Non è possibile impostare un'ora per la suoneria per una data e un'ora che sono già passate.
- È possibile impostare un massimo di 100 suonerie appuntamenti alla volta.

Limiti di introduzione

La tabella sottostante mostra il numero massimo di caratteri che è possibile introdurre nei vari campi.

Modo	Voce (campo)	Numero massimo di caratteri
Schedule	Descrizione	2.046
To Do	Descrizione	2.046
	Categoria	14
Reminder	Descrizione	2.046
Contacts	–	2.036
	Categoria	14
	Elemento	12
Memo	Descrizione	2.048
Expense Manager	Importo	8
	Tipo di pagamento	14
	Tipo di spesa	14
	Descrizione	2.008
Ricerca	–	12
Parola d’accesso	–	12
Memoria blocco-note	–	2.048


Azzeramento dell'unità PV

Attenzione!

Il seguente procedimento cancella tutti i dati memorizzati nella memoria dell'unità PV. Eseguire questa operazione soltanto quando si desidera cancellare tutti i dati e inizializzare le impostazioni dell'unità PV.


Ricordare di fare sempre delle copie di riserva dei dati importanti trascrivendoli in un quaderno, oppure trasferendoli in un personal computer.

1. Aprire il coperchio e toccare il display con lo stilo per accendere l'unità.
2. Usare lo stilo per premere il pulsante **RESET** sul retro dell'unità PV.

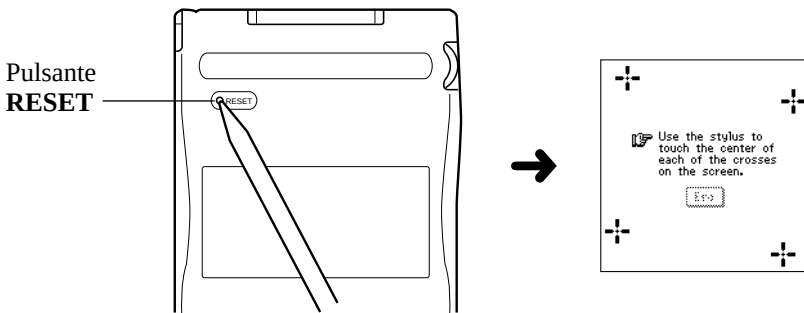

- Se la schermata sopra mostrata non appare sul display quando si preme il pulsante **RESET**, spostare l'interruttore pile nella posizione **REPLACE BATTERIES** e rimuovere il coperchio del comparto pile. Usare lo stilo per premere il pulsante **P** e quindi rimettere a posto coperchio del comparto pile. Riportare l'interruttore pile nella posizione **NORMAL OPERATION** e quindi premere il pulsante **RESET**.
3. Toccare il centro di ciascuno dei quattro segni di croce man mano che essi appaiono sulla schermata.
- Dopo questa operazione appare la schermata di regolazione del contrasto.

4. Toccare ◀ o ▶ per regolare il contrasto del display, e quindi toccare **OK**.

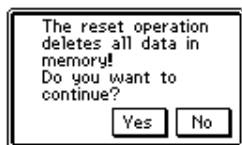

5. In risposta al messaggio che appare, toccare **Yes** per azzerare l'unità PV e cancellare l'intero contenuto della memoria, o **No** per sospendere il procedimento di azzeramento senza fare nulla.
6. Se si è toccato **Yes** al punto sopra descritto, appare un secondo messaggio di conferma. Premere **Yes** per azzerare l'unità PV e cancellare l'intero contenuto della memoria, o **No** per sospendere il procedimento di azzeramento senza fare nulla.
- Il tocco di **Yes** al punto sopra descritto avvia il procedimento di azzeramento vero e proprio.
7. Dopo che il procedimento di azzeramento è terminato, toccare il tasto accanto alla lingua che si desidera selezionare come lingua del sistema.
8. Toccare **Set** per passare alla schermata degli strumenti a comparsa.
9. Controllare l'impostazione dell'ora e correggerla se necessario (pagina 174).
- Le seguenti sono le impostazioni iniziali dell'unità PV dopo l'esecuzione dell'operazione di azzeramento.

Orologio principale:	Orologio 1
	London (Londra)
	Jan/1/2001 (gennaio/1/2001)
	12:00 am
	Formato di indicazione dell'ora di 12 ore
Orologio 2:	New York
Suoneria quotidiana:	12:00 pm
Segnali acustici:	Suoneria quotidiana disattivata, tutti gli altri segnali acustici attivati
Introduzione caratteri:	Fissamaiuscole (CAPS) disattivato

Impostazioni preselezionate dei tassi di conversione in/da euro

Paese	Codice di valuta	Tasso (per 1 euro)	Cifre decimali
Germania	DEM	1,95583	2
Francia	FRF	6,55957	2
Italia	ITL	1936,27	0
Spagna	ESP	166,386	0
Paesi Bassi	NLG	2,20371	2
Belgio	BEF	40,3399	0
Portogallo	PTE	200,482	0
Austria	ATS	13,7603	2
Finlandia	FIM	5,94573	2
Irlanda	IEP	0,787564	2
Lussemburgo	LUF	40,3399	0

Capacità di memorizzazione

La capacità della memoria della PV-750Plus è 2 Mbyte. Quanto segue mostra il numero di elementi che è possibile memorizzare.

Scheduler

Circa 24.400 elementi con descrizione di 20 caratteri

Circa 12.200 elementi con descrizione di 60 caratteri

Contacts

Circa 24.400 elementi, alle seguenti condizioni:

Nome di 8 caratteri

Numero di telefono di casa di 10 caratteri

Numero di fax di casa di 10 caratteri

Indirizzo di casa di 20 caratteri

Circa 8.130 elementi, alle seguenti condizioni:

Nome di 8 caratteri

Numero di telefono di lavoro di 10 caratteri

Numero di fax di lavoro di 10 caratteri

Indirizzo della ditta di 40 caratteri

Nome della ditta di 20 caratteri

Nome del reparto di 20 caratteri

Specificazione della qualifica di 20 caratteri

Memo

Circa 1.430 elementi, appunti di 1.024 caratteri

Expense Manager

Circa 12.200 elementi, alle seguenti condizioni:

Descrizione di 10 caratteri

Tipo di pagamento e tipo di spesa impostati

E-Mail

Circa 6.100 messaggi in coda, ciascuno con la quantità di dati indicata di seguito:

Destinatario: 20 caratteri

Argomento: 10 caratteri

Messaggio: 200 caratteri

SMS

Circa 8.130 messaggi accodati, ciascuno dei quali con la quantità di dati indicata di seguito:

Destinatario: 20 caratteri

Nome: 10 caratteri

Messaggio: 100 caratteri

Quick-Memo

Circa 580 elementi

Sequenza di ordinamento automatico

La tabella sottostante mostra la sequenza usata per l'ordinamento alfabetico dei dati.

1	(spazio)	34	A	67	b	100	Ú	133	Ã	166	²
2	!	35	B	68	c	101	À	134	Õ	167	³
3	”	36	C	69	d	102	È	135	Ñ	168	μ
4	#	37	D	70	e	103	Ì	136	IJ	169	$\frac{1}{2}$
5	\$	38	E	71	f	104	Ò	137	Æ	170	$\frac{1}{4}$
6	%	39	F	72	g	105	Ù	138	Ç	171	$\frac{3}{4}$
7	&	40	G	73	h	106	Â	139	À	172	<i>f</i>
8	,	41	H	74	i	107	Ê	140	Φ	173	
9	(	42	I	75	j	108	Î	141	ß	174	Fr
10	)	43	J	76	k	109	Ô	142	¶	175	←
11	*	44	K	77	l	110	Û	143	¢	176	→
12	+	45	L	78	m	111	;	144	ä	177	√
13	,	46	M	79	n	112	á	145	ë	178	§
14	—	47	N	80	o	113	é	146	ï	179	↑
15	.	48	O	81	p	114	í	147	ö	180	↕
16	/	49	P	82	q	115	ó	148	ü	181	↓
17	0	50	Q	83	r	116	ú	149	ã	182	-
18	1	51	R	84	s	117	à	150	õ	183	ÿ
19	2	52	S	85	t	118	è	151	ñ	184	®
20	3	53	T	86	u	119	ì	152	ij	185	«
21	4	54	U	87	v	120	ò	153	æ	186	»
22	5	55	V	88	w	121	ù	154	ç	187	©
23	6	56	W	89	x	122	â	155	å	188	□
24	7	57	X	90	y	123	ê	156	φ	189	ð
25	8	58	Y	91	z	124	î	157	£	190	Ð
26	9	59	Z	92	{	125	ô	158	¥	191	ı
27	:	60	[	93	:	126	û	159	Ω	192	ℙ
28	;	61	\	94	}	127	ç	160	ª	193	ℙ
29	<	62	]	95	~	128	Ä	161	º	194	ý
30	=	63	^	96	Á	129	Ë	162	×	195	Ý
31	>	64	—	97	É	130	Ï	163	÷	196	•
32	?	65	`	98	Í	131	Ö	164	±	197	¹
33	@	66	a	99	Ó	132	Ü	165	°	198	€

Lista dei nomi delle città

Nome della città	Differenza oraria	Nome della città	Differenza oraria	Nome della città	Differenza oraria
Abidjan	± 0:00	Brisbane	+10:00	Frankfurt	+ 1:00
Abu Dhabi	+ 4:00	Broken Hill	+ 9:30	Freetown	± 0:00
Acapulco	− 6:00	Brussels	+ 1:00	G.M.T. Geneva Georgetown Guam Guatemala City	± 0:00
Accra	± 0:00	Bucharest	+ 2:00		+ 1:00
Addis Ababa	+ 3:00	Budapest	+ 1:00		− 4:00
Adelaide	+ 9:30	Buenos Aires	− 3:00		+10:00
Aden	+ 3:00	Cairo	+ 2:00		− 6:00
Al Manamah	+ 3:00		+ 5:30	Hamburg Hannover Hanoi Havana Helena Helsinki Hermosillo Hong Kong Honolulu Houston	+ 1:00
Algiers	+ 1:00		+10:00		+ 1:00
Alice Springs	+ 9:30		+ 2:00		+ 7:00
Amman	+ 2:00	Cape Town	− 4:00		− 5:00
Amsterdam	+ 1:00	Caracas	± 0:00	Indianapolis Istanbul	− 7:00
Anchorage	− 9:00	Casablanca	− 3:00		+ 2:00
Andorra	+ 1:00	Cayenne	+12:45		− 5:00
Ankara	+ 2:00	Chatham Island	− 7:00		+ 2:00
Antananarivo	+ 3:00	Cheyenne	− 6:00	Jacksonville Jakarta Jeddah Jerusalem Johannesburg	− 5:00
Asuncion	− 4:00	Chicago	− 5:00		+ 7:00
Athens	+ 2:00	Cincinnati	− 5:00		+ 3:00
Atlanta	− 5:00	Cleveland	− 5:00		+ 2:00
Auckland	+12:00	Colombo	+ 6:00	Kabul Kampala Kansas City Karachi Kathmandu Khabarovsk Khartoum Kingston Kinshasa Kuala Lumpur Kuwait	+ 2:00
Azores	− 1:00	Conakry	± 0:00		+ 4:30
Baghdad Baltimore Bangkok Barcelona Basel Beirut Belgrade Bergen Berlin Birmingham Bismarck Bogota Boise Bonn Boston Brasilia Brazzaville	+ 3:00	Copenhagen	+ 1:00		+ 3:00
	− 5:00	Dakar	± 0:00		− 6:00
	+ 7:00		− 6:00		+ 5:00
	+ 1:00		+ 2:00		+ 5:45
	+ 1:00		+ 3:00		+10:00
	+ 2:00	Dar es Salaam	+ 9:30		+ 2:00
	+ 1:00	Darwin	+ 5:30		− 5:00
	+ 1:00	Delhi	− 7:00		+ 1:00
	+ 1:00	Denver	− 5:00		+ 8:00
	− 6:00	Detroit	+ 6:00		+ 3:00
	− 6:00	Dhaka	+ 4:00	La Paz	− 4:00
	− 5:00	Dubai	± 0:00		
	− 7:00	Dublin	+ 1:00		
	+ 1:00	Dusseldorf	− 7:00		
	− 5:00	Edmonton	− 2:00		
	− 3:00		− 6:00		
	+ 1:00	Fernando de Noronha			
		Fort Worth			

Nome della città	Differenza oraria	Nome della città	Differenza oraria	Nome della città	Differenza oraria			
Lagos	+ 1:00	New York	– 5:00	San Jose	– 6:00			
Las Palmas	± 0:00	Niamey	+ 1:00	San Juan	– 4:00			
Lilongwe	+ 2:00	Norfolk	– 5:00	San Salvador	– 6:00			
Lima	– 5:00	Norfolk Island	+11:30	Sanaa	+ 3:00			
Lisbon	± 0:00	Noumea	+11:00	Santa Fe	– 7:00			
Lome	± 0:00	Oklahoma City	– 6:00	Santiago	– 4:00			
London	± 0:00			Omaha	– 6:00	Santo Domingo	– 4:00	
Los Angeles	– 8:00			Oslo	+ 1:00	Sao Paulo	– 3:00	
Luanda	+ 1:00			Ottawa	– 5:00	Seattle	– 8:00	
Lusaka	+ 2:00	Panama City	– 5:00	Seoul	+ 9:00			
Luxembourg	+ 1:00			Papeete	–10:00	Shanghai	+ 8:00	
Madrid	+ 1:00			Paramaribo	– 3:00	Singapore	+ 8:00	
	Managua			– 6:00	Paris	+ 1:00	Sofia	+ 2:00
	Manaus	– 4:00	Peking (Beijing)	+ 8:00	St Petersburg	+ 3:00		
	Manila	+ 8:00	Perth	+ 8:00	Stockholm	+ 1:00		
	Maputo	+ 2:00	Philadelphia	– 5:00	Sydney	+10:00		
	Marseille	+ 1:00	Phnom Penh	+ 7:00	Taipei	+ 8:00		
	Melbourne	+10:00	Phoenix	– 7:00		Tampa	– 5:00	
	Memphis	– 6:00	Pittsburgh	– 5:00		Tegucigalpa	– 6:00	
	Mexico City	– 6:00	Port Louis	+ 4:00		Tehran	+ 3:30	
	Miami	– 5:00	Port Moresby	+10:00		Tijuana	– 8:00	
	Midway Is.	–11:00	Port au Prince	– 5:00		Tokyo	+ 9:00	
	Milan	+ 1:00	Port of Spain	– 4:00		Toronto	– 5:00	
	Milwaukee	– 6:00	Portland	– 8:00		Tripoli	+ 2:00	
	Minneapolis	– 6:00	Prague	+ 1:00		Tunis	+ 1:00	
	Mogadishu	+ 3:00	Quito	– 5:00	Vancouver	– 8:00		
	Monrovia	± 0:00			Vienna	+ 1:00		
	Montevideo	– 3:00			Vientiane	+ 7:00		
	Montreal	– 5:00			Warsaw	+ 1:00		
	Moscow	+ 3:00	Washington,D.C.	– 5:00				
	Mumbay	+ 5:30	Wellington	+12:00				
	Munich	+ 1:00	Winnipeg	– 6:00				
	Muscat	+ 4:00	Saint Louis	– 6:00	Yangon	+ 6:30		
	Nadi	+12:00	Salt Lake City	– 7:00			Yaounde	+ 1:00
		Nairobi	+ 3:00	Salzburg			+ 1:00	Zurich
Nashville		– 6:00	San Antonio	– 6:00				
Nassau		– 5:00	San Diego	– 8:00				
New Orleans		– 6:00	San Francisco	– 8:00				

Glossario per il modo Mail

codice di identificazione per il collegamento (login ID)

Un nome assegnato all'utente dal fornitore di servizi Internet. Questo nome identifica l'utente quando questi si collega a Internet.

DNS

Domain Name System (sistema dei nomi di dominio), che controlla la maniera in cui i computer possono mettersi in contatto l'uno con l'altro, scambiarsi posta elettronica, e visualizzare pagine Web. Il Protocollo Internet (IP) utilizza gli indirizzi Internet e il DNS per recapitare la posta e altre informazioni da computer a computer.

indirizzo IP (IP address)

Una serie di quattro numeri separati da punti.

indirizzo per la posta (mail address)

L'indirizzo per la posta, detto anche indirizzo Internet, è costituito da due parti principali separate da @ (pronunciata "chiocciola", "a commerciale"). La parte dell'indirizzo a sinistra del segno @ è il nome utente (spesso il codice di identificazione per il collegamento). La parte a destra del segno @ è il nome dell'host o il nome del dominio, che identifica il computer su cui si ha l'account per la posta Internet.

maschera bit indirizzo (address bit mask)

Questo è un valore che serve per calcolare un indirizzo della rete secondaria.

parola d'accesso per il collegamento (login password)

Una parola d'accesso che si deve introdurre per poter collegarsi a Internet. Il computer del fornitore di servizi controlla la parola d'accesso dell'utente e il codice di identificazione per il collegamento dell'utente per vedere se essi corrispondono a ciò che è stato registrato.

POP

Post Office Protocol (protocollo ufficio postale), che controlla i sistemi postali in cui la posta elettronica viene recapitata ad una casella postale su un server. Per ricevere la posta, bisogna collegarsi al server mediante una parola d'accesso e un nome utente.

punto di accesso (access point)

Il punto di contatto da chiamare per poter accedere a Internet.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol (protocollo semplice per il trasporto di posta). Un protocollo su base client/server per sistemi in cui si utilizza un client postale per creare la posta e leggere la posta, mentre i server effettuano l'elaborazione e il recapito effettivi della posta.

TCP/IP

Transmission Control Protocol (protocollo di controllo della trasmissione) e Internet Protocol (protocollo Internet). Protocolli per lo scambio di informazioni su Internet.

Tabella dei messaggi

Nota

- Ogni volta che un messaggio di errore appare durante un'operazione di invio o di ricevimento posta, controllare innanzitutto che le impostazioni per il punto di accesso siano corrette.

100 alarms are already set! (100 suonerie già impostate!)	
Causa: È già stato impostato il numero massimo consentito di 100 suonerie.	Rimedio: Attendere finché viene utilizzata una delle suonerie esistenti, o annullare le suonerie non necessarie per fare spazio a nuove suonerie.
A connection could not be established! (Non è stato possibile stabilire il collegamento!)	
Causa: Non è possibile stabilire un collegamento tra l'unità PV e il telefono cellulare.	Rimedio: Toccare OK per far scomparire il messaggio di errore, quindi provare nuovamente a stabilire un collegamento. Accertarsi che le impostazioni del telefono cellulare siano corrette e che le porte a infrarossi siano rivolte l'una verso l'altra.
All dates you select must be within the same year. (Tutti i giorni selezionati devono rientrare nello stesso anno.)	
Causa: Si sta tentando di evidenziare giorni per un periodo che abbraccia più anni.	Rimedio: La gamma dei giorni quando si specifica l'evidenziazione deve rientrare in un singolo anno. Cambiare la specificazione della gamma dei giorni in modo che essa rientri nello stesso anno.
Batteries are getting weak! Replace them as instructed in the User's Guide. (Le pile si stanno scaricando! Sostituiscile come spiegato nella guida dell'utilizzatore.)	
Causa: Le pile si stanno scaricando.	Rimedio: Sostituire le pile come spiegato a pagina 19 di questa guida dell'utilizzatore.

Cannot connect! (Collegamento impossibile!)	
Causa: 1. La luce non raggiunge le porte a infrarossi. 2. La luce o disturbi circostanti causano problemi di comunicazione.	Rimedio: 1. Rimuovere l'ostacolo che blocca la luce e riprovare. 2. Spostarsi in un altro luogo, o cambiare la posizione del telefono, e riprovare.
Check the secret memory area! (Controlla l'area di memoria segreta!)	
Causa: Un'ora per la suoneria è stata raggiunta per i dati nell'area di memoria segreta.	Rimedio: Entrare nell'area di memoria segreta per vedere i dettagli sulla suoneria.
Check your home time setting and correct it if necessary! (Controlla l'ora locale e correggila se necessario!)	
Causa: Questo messaggio appare dopo un'operazione che può influenzare negativamente le impostazioni per l'ora locale.	Rimedio: Poiché tutte le suonerie e le altre operazioni relative all'indicazione dell'ora si basano sull'impostazione dell'ora locale, accertarsi di controllare l'ora locale e di effettuare le correzioni se necessario ogni volta che appare questo messaggio.
Communication error! (Errore di trasmissione!)	
Causa: Un errore si è verificato durante la trasmissione dei dati.	Rimedio: Eliminare la causa dell'errore e riprovare.
Data error! Consult your User's Guide for correct procedure. (Errore di dati! Consulta la guida dell'utilizzatore per il procedimento corretto.)	
Causa: Un errore di dati interno ha danneggiato i dati presenti in memoria.	Rimedio: Fare riferimento a pagina 15 di questa guida dell'utilizzatore per il procedimento corretto.

Data error! Do you want to view data before resetting? (Errore di dati! Vuoi vedere i dati prima di azzerare?)	
Causa: Un errore di dati richiede l'esecuzione dell'operazione di azzeramento, che cancella tutti i dati memorizzati nella memoria e riporta tutte le impostazioni al loro stato di default iniziale.	Rimedio: Toccare Yes per chiudere la casella di dialogo. È possibile quindi richiamare i dati memorizzati nella memoria per fare delle copie scritte prima che i dati siano cancellati dall'operazione di azzeramento. Toccare No per passare immediatamente all'operazione di azzeramento, che cancellerà tutti i dati memorizzati nella memoria.
Data item not found! (Elemento di dati non trovato!)	
Causa: Nessuno dei dati presenti in memoria corrisponde ai caratteri specificati per un'operazione di ricerca.	Rimedio: Controllare i caratteri specificati per accertarsi di non commettere errori, o provare ad eseguire la ricerca usando caratteri differenti.
Disconnected! (Scollegato)	
Causa: Collegamento del fornitore di servizi o del telefono cellulare interrotto	Rimedio: Controllare l'hardware, risolvere eventuali problemi, e riprovare.
Input all required data. (Introduci tutti i dati necessari.)	
Causa: Non si sono introdotti tutti i dati minimi necessari per memorizzare l'elemento di dati.	Rimedio: Introdurre le voci minime necessarie per il modo di funzionamento in cui si stanno introducendo i nuovi dati. Controllare i dati minimi necessari e introdurli.
Line is busy. (La linea è occupata.)	
Causa: Non è stato possibile stabilire un collegamento perché il punto di accesso è occupato, i circuiti dati del fornitore di servizi del telefono cellulare sono congestionati, o ci si trova al di fuori dell'area di servizio del telefono cellulare utilizzato.	Rimedio: Toccare OK per far scomparire il messaggio di errore e riprovare o passare ad un altro punto di accesso. Se i problemi persistono, controllare le impostazioni di collegamento per accertarsi che siano corrette. Accertarsi di essere all'interno dell'area di servizio del telefono cellulare.

Make sure you are inputting the date correctly. (Accertati di introdurre la data correttamente.)	
Causa: Si sta tentando di usare dei valori non validi per la data.	Rimedio: Introdurre la data correttamente.
Make sure you are inputting the time correctly. (Accertati di introdurre l'ora correttamente.)	
Causa: Si stanno introducendo dei valori non validi per l'impostazione dell'ora.	Rimedio: Introdurre i valori appropriati per l'ora.
Memory is full! (La memoria è piena!)	
Causa: Si sta tentando di introdurre dei dati o di ricevere dei dati quando la memoria è già piena.	Rimedio: Innanzitutto provare ad eseguire il procedimento di gestione della memoria per vedere se è possibile rendere disponibile altra memoria. Se questo messaggio appare ancora, significa che la memoria è realmente piena. Cancellare i dati non più necessari per fare spazio ad altri dati.
Modem initialization failed. (Inizializzazione del modem fallita.)	
Causa: Non è stato possibile inizializzare il modem per qualche motivo.	Rimedio: Accertarsi che il telefono cellulare sia acceso. Inoltre, controllare che il telefono cellulare sia predisposto per l'invio e il ricevimento di posta elettronica.
No response from the host! (Nessuna risposta dall' host!)	
Causa: Durante il collegamento, l'host è diventato occupato e ha fallito nel rispondere ulteriormente.	Rimedio: Toccare OK per far scomparire il messaggio di errore. Passare ad un altro punto di accesso o riprovare in seguito.
Phone is not responding! (Il telefono non risponde!)	
Causa: Non c'è risposta dal telefono quando si trasmettono dati Phone Book SMS.	Rimedio: Toccare OK per far scomparire il messaggio di errore. Accertarsi che la porta a infrarossi dell'unità PV e quella del telefono cellulare siano rivolte direttamente l'una verso l'altra.

That alarm time is already passed! (Ora per la suoneria già trascorsa!)	
Causa: L'ora che si sta tentando di impostare per una suoneria è già passata.	Rimedio: Questo è un semplice messaggio di avvertenza che appare per un secondo circa. Dopodiché la casella di dialogo si chiude e i dati vengono memorizzati senza la suoneria.
That alarm time is already used! (Ora per la suoneria già utilizzata!)	
Causa: L'ora che si sta tentando di impostare per una suoneria è già stata utilizzata.	Rimedio: Cambiare l'ora per la suoneria in una non ancora utilizzata.
That date is outside of the specified period. (Giorno al di fuori del periodo specificato.)	
Causa: Si sta tentando di specificare una data del promemoria che è al di fuori del periodo specificato dalla data di inizio e dalla data di fine.	Rimedio: Controllare il periodo specificato e impostare la data correttamente.
That name is already used! (Nome già utilizzato!)	
Causa: Si sta tentando di assegnare un nome che è già stato utilizzato quando si assegna il nome ad un tipo di pagamento o ad un tipo di spesa.	Rimedio: Usare un altro nome.
The next step starts data deletion and unit reset! Do you want to continue? (Il punto successivo avvia la cancellazione dei dati e l'azzeramento dell'unità! Vuoi continuare?)	
Causa: Questa è l'avvertenza finale prima dell'esecuzione dell'operazione di azzeramento, che cancella tutti i dati memorizzati nella memoria e riporta tutte le impostazioni al loro stato di default iniziale.	Rimedio: Toccare Yes per eseguire l'operazione di azzeramento e cancellare tutti i dati, o No per chiudere la casella di dialogo senza cancellare nulla.

The reset operation deletes all data in memory! Do you want to continue? (L'operazione di azzeramento cancella tutti i dati presenti in memoria! Vuoi continuare?)	
Causa: Si è sul punto di eseguire l'operazione di azzeramento, che cancella tutti i dati memorizzati nella memoria e riporta tutte le impostazioni al loro stato di default iniziale.	Rimedio: Toccare Yes per eseguire l'operazione di azzeramento e cancellare tutti i dati, o No per chiudere la casella di dialogo senza cancellare nulla.
You cannot specify more than 60 repeats! (Non è possibile specificare più di 60 ripetizioni!)	
Causa: Si sono specificate più di 60 ripetizioni per un elemento di dati Reminder.	Rimedio: Abbreviare il periodo specificato per l'elemento Reminder in modo da ridurre il numero di ripetizioni.
Wrong password! (Parola d'accesso errata!)	
Causa: La parola d'accesso introdotta mentre si sta tentando di entrare nell'area di memoria segreta non corrisponde alla parola d'accesso registrata.	Rimedio: Introdurre la parola d'accesso corretta.

Soluzione di problemi

Alimentazione

Problema: L'unità PV non funziona normalmente dopo che le pile sono state sostituite.


Causa possibile

Problema con le impostazioni operative dell'unità PV

Rimedio consigliato

Eseguire il seguente procedimento.

1. Spostare l'interruttore pile nella posizione **REPLACE BATTERIES**, e rimuovere il coperchio del comparto pile.
2. Usare lo stilo per premere il pulsante **P** all'interno del comparto pile.

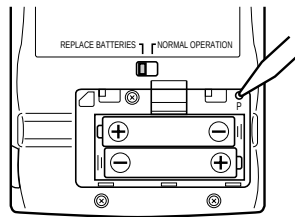

3. Rimettere a posto il coperchio del comparto pile, e riportare l'interruttore pile nella posizione **NORMAL OPERATION**.
4. Usare lo stilo per premere il pulsante **RESET** sul retro dell'unità. Fare riferimento a "Azzeramento dell'unità PV" (pagina 185) per i dettagli sul procedimento di azzeramento.
5. In risposta al messaggio che appare dopo che si è tarato lo schermo a sfioramento e regolato il contrasto del display, toccare **No**.
 - Fare attenzione a non toccare **Yes**, altrimenti tutti i dati presenti in memoria saranno cancellati e tutte le impostazioni saranno riportate al loro stato di default iniziale.

Problema: Nulla appare sul display quando l'unità viene accesa.

Cause possibili

1. L'interruttore pile sul retro dell'unità è regolato su REPLACE BATTERIES.
2. Le pile sono deboli.
3. Il contrasto del display è troppo chiaro.

Rimedi consigliati

1. Spostare l'interruttore pile su NORMAL OPERATION.
2. Sostituire le pile (pagina 19).
3. Regolare il contrasto del display (pagina 177).

Contrasto del display

Problema: La visualizzazione è completamente nera.

Causa possibile

Il contrasto del display è troppo scuro.

Rimedio consigliato

Regolare il contrasto del display (pagina 177).

Segnale acustico di tocco tasti

Problema: L'unità PV non emette il segnale acustico quando si esegue un'operazione.

Causa possibile

Il segnale acustico di tocco tasti è disattivato.

Rimedio consigliato

Attivare il segnale acustico di tocco tasti (pagina 175).

Funzionamento

Problema: Nulla accade quando si tocca lo schermo.	
Cause possibili 1. Le pile sono deboli. 2. L'esposizione dell'unità PV ad alcune condizioni esterne interferisce con il funzionamento corretto. 3. Lo schermo a sfioramento è danneggiato.	Rimedi consigliati 1. Sostituire le pile (pagina 19). 2. Premere il pulsante P e quindi il pulsante RESET . Fare riferimento al procedimento sopra descritto. 3. Lo schermo a sfioramento deve essere sostituito. Rivolgersi al più vicino rivenditore CASIO per far sostituire lo schermo a sfioramento. Questa sostituzione è a pagamento.
Problema: L'unità si spegne improvvisamente o la schermata di regolazione del contrasto appare improvvisamente.	
Causa possibile Le pile sono deboli.	Rimedio consigliato Sostituire le pile (pagina 19).
Problema: Le funzioni o il movimento del cursore eseguiti non corrispondono al punto toccato sullo schermo.	
Causa possibile È necessario tarare lo schermo a sfioramento.	Rimedio consigliato Eseguire il procedimento descritto in "Taratura dello schermo a sfioramento" a pagina 178.

Trasmissione di dati


Problema: Si verificano problemi durante la trasmissione di dati.

Cause possibili

1. L'apparecchio non è collegato correttamente.
2. I contatti sulla base sono sporchi.

Rimedi consigliati

1. Eseguire con attenzione i procedimenti descritti a pagina 134 e collegare l'apparecchio correttamente.
2. Pulire i contatti sul fondo dell'unità PV e all'interno della base passandoli con un bastoncino di cotone.

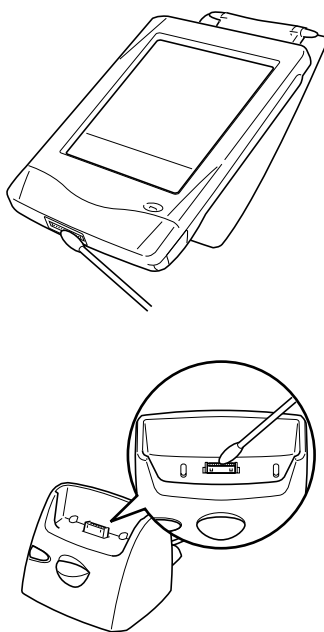

- Se nessuno dei rimedi sopra suggeriti riporta l'unità PV al funzionamento normale, rivolgersi al più vicino rivenditore CASIO per richiedere assistenza.

Caratteristiche tecniche

Modello: PV-750Plus

Modi di funzionamento principali:

Scheduler (agenda appuntamenti) (Schedule (agenda appuntamenti), To Do (lista delle priorità), Reminder (promemoria)); Contacts (rubrica telefonica); Memo (appunti); Expense Manager (gestore delle spese); Currency Converter (conversione di valute); Quick-Memo (appunti rapidi); E-mail (posta elettronica); utilità (orologio, calendari, calcolatrice); Game (gioco)

Memorizzazione dei dati:

Memorizzazione e richiamo dei dati Schedule, To Do, Reminder, Contacts, Memo, Expense Manager, Quick-Memo, E-Mail, SMS; visualizzazione dei calendari; area di memoria segreta; modifica; indicazione dello stato della memoria

Orologio:

Ora internazionale; suoneria Schedule; suoneria To Do; suoneria Reminder; suoneria quotidiana; accuratezza a temperatura normale: ± 3 secondi al giorno

Calcoli:

Calcoli aritmetici con 12 cifre; costanti aritmetiche (+/-/×/÷); memoria indipendente; percentuali; radici quadrate; approssimazioni a 24 cifre; altri calcoli misti

Comunicazione a infrarossi:

Distanza massima: 20 cm circa (linea diretta)

- In determinate condizioni (luce solare diretta, luci fluorescenti, ecc.) potrebbe rendersi necessaria una distanza minore.

Generali:

Display: 160 × 160 punti

Capacità della memoria: 2 MB

Componente principale: LSI

Alimentazione: Due pile alcaline formato AAA (tipo: LR03 (AM4))

Durata delle pile: (Temperatura ambiente: 20°C)

- Circa 160 ore di sola visualizzazione continua nel modo Contacts
- Circa 110 ore con sola visualizzazione continua di 55 minuti e operazione di elaborazione di 5 minuti all'ora nel modo Contacts
- Circa 80 ore con sola visualizzazione continua di 55 minuti e operazione di elaborazione di 5 minuti all'ora nel modo Contacts, più uso della retroilluminazione per 3 minuti all'ora durante il periodo di sola visualizzazione continua
- Circa 14 ore di trasmissione continua di dati soltanto usando un telefono cellulare

Consumo: 0,3 W

Spegnimento automatico: Circa 6 minuti dopo l'ultima operazione di tasto

Temperatura di impiego: 0°C ~ 40°C

Dimensioni:

Aperta: 13,8 mm (A) × 81,5 mm (L) × 125 mm (P)

Chiusa: 15,6 mm (A) × 81,5 mm (L) × 128 mm (P)

Peso: Circa 145 g comprese le pile