



Prima di usare la PV-S250 / PV-S450 per la prima volta...

Usare il seguente procedimento per inserire le pile prima di usare l'unità per la prima volta.


1. Spostare l'interruttore pile sul retro dell'unità PV nella posizione REPLACE BATTERIES.

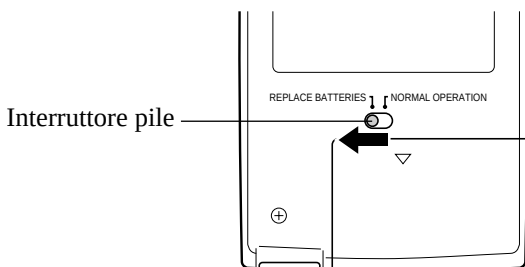

2. Premendo nel punto contrassegnato da (A) nell'illustrazione, far scorrere il coperchio del comparto pile nella direzione indicata dalla freccia per rimuoverlo.

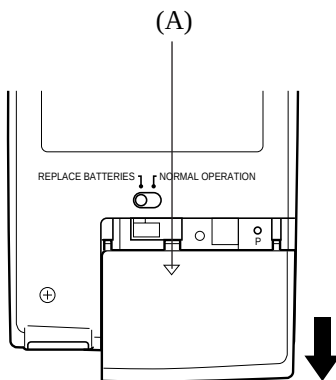


-
3. Inserire due pile nuove, accertandosi che il polo positivo (+) e il polo negativo (-) delle pile siano rivolti nella direzione corretta.

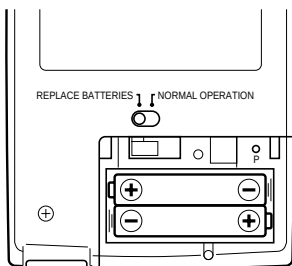


4. Facendo attenzione a non danneggiare le sue linguette, rimettere a posto il coperchio del comparto pile sull'unità PV.
5. Riportare l'interruttore pile nella posizione NORMAL OPERATION.

Importante!

- Accertarsi che l'interruttore pile si trovi sempre nella posizione NORMAL OPERATION, tranne quando si inseriscono le pile.
6. Rimuovere lo stilo dall'unità PV.
- Estrarre lo stilo tirandolo nella direzione indicata dalla freccia.

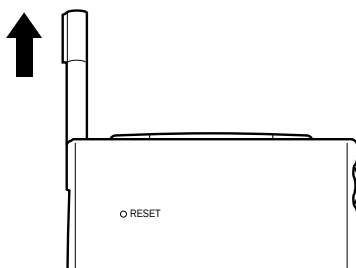

7. Aprire il coperchio.

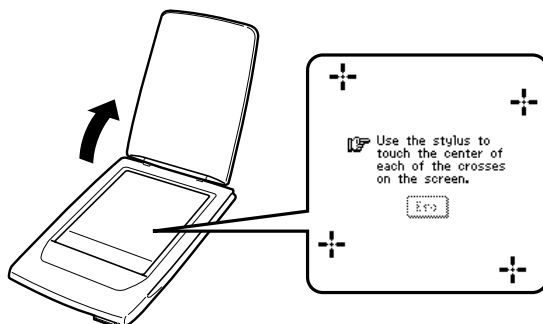

- Se la schermata sopra mostrata non appare sul display, estrarre le pile e quindi reinserirle nell'unità PV, accertandosi di seguire il procedimento corretto. Se ciò non risolve il problema, fare riferimento a "Soluzione di problemi" a pagina 188.
- 8. Toccare il centro di ciascuno dei quattro segni di croce man mano che essi appaiono sulla schermata.
- Dopo questa operazione appare la schermata di regolazione del contrasto.
- 9. Toccare ◀ o ▶ per regolare il contrasto del display, e quindi toccare **OK**.
- Questa operazione fa apparire la schermata di selezione lingua del sistema.
- 10. Toccare il tasto accanto alla lingua che si desidera selezionare come lingua del sistema, e quindi toccare **Set**.
- 11. In risposta al messaggio che appare (**Check your home time setting and correct it if necessary!** (Controlla l'ora locale e correggila se necessario!)), toccare **OK** per passare alla schermata delle utilità.
- 12. Controllare l'impostazione dell'ora e correggerla se necessario (pagina 166).

Uso della retroilluminazione elettroluminescente (EL)

- L'unità PV è dotata di una retroilluminazione elettroluminescente (EL) che consente una facile visione del contenuto della visualizzazione in un teatro o in qualsiasi altro luogo con poca luce.
- Notare, tuttavia, che un uso frequente o prolungato della retroilluminazione EL abbrevia la durata delle pile.

Quanto segue indica in che modo l'uso della retroilluminazione influenza la durata delle pile in condizioni di prova controllate*.

Funzionamento della retroilluminazione	Durata delle pile
3 minuti per ora	Circa 80 ore
15 minuti per ora	Circa 40 ore

*** Condizioni di prova**

- La “durata delle pile” è il numero di ore fino all'esaurimento completo delle pile quando l'unità viene lasciata accesa (5 minuti di un'operazione di elaborazione e 55 minuti di sola visualizzazione continua (senza alcuna operazione di elaborazione) per ora nel modo Contacts, più il funzionamento della retroilluminazione descritto di seguito). I valori succitati presuppongono una temperatura ambiente di 20 °C, partendo con un gruppo di pile nuove.
- Il “funzionamento della retroilluminazione” è il numero di minuti per i quali la retroilluminazione rimane accesa per ora durante il periodo di sola visualizzazione (senza alcuna operazione di elaborazione).
- Accertarsi di usare pile alcaline. Pile al manganese hanno una durata molto breve.

Accensione dell'unità PV

È possibile accendere l'unità PV premendo il comando **Action** sul lato dell'unità. È anche possibile predisporre l'unità PV in modo che essa si accenda quando si tocca il suo schermo con lo stilo (accensione mediante tocco dello schermo).

Note

- Usare il procedimento descritto in “Per attivare e disattivare la funzione di accensione mediante tocco dello schermo” a pagina 19 per controllare l'impostazione per l'accensione mediante tocco dello schermo.
- La funzione di accensione mediante tocco dello schermo è disattivata quando si usa l'unità PV per la prima volta dopo l'acquisto.
- Anche se si chiude il coperchio dell'unità PV, oggetti nella borsa o borsetta che sbattono contro l'unità PV possono causare l'accensione accidentale, facendo scaricare le pile.